CUSHMAN®
By Jacobsen

4175886-DE

Safety & Operation Manual
Sicherheits- und Bedienungsanleitung

Cushman Turf Truckster

84063 – Kubota D1105-E3B Diesel Engine, MT
84064 – Kubota D1105-E3B Diesel Engine, MT, EC
84056 – Suzuki K6 Gas Engine, MT
84057 – Suzuki K6 Gas Engine, AT
84061 – Suzuki K6 Gas Engine, RV and Utility

84063 – Dieselmotor Kubota D1105-E3B, MT
84064 – Dieselmotor Kubota D1105-E3B, MT, EC
84056 – Benzinmotor Suzuki K6, MT
84057 – Benzinmotor Suzuki K6, AT
84061 – Benzinmotor Suzuki K6, RV und Utility

⚠ WARNING

If incorrectly used, this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine

⚠ ACHTUNG

Wenn diese Maschine nicht ordnungsgemäß verwendet wird, können ernsthafte Verletzungen verursacht werden. Personen, die diese Maschine verwenden und warten, müssen in ihrer richtigen Verwendung ausgebildet sein, auf die Gefahren aufmerksam gemacht worden sein und die Anleitung ganz gelesen haben, bevor sie versuchen, die Maschine aufzustellen, zu bedienen, einzustellen oder zu warten.

JACOBSEN®
A Textron Company

When Performance Matters.™

GB English DE German

FOREWORD

This manual contains safety and operating instructions for your new Cushman utility vehicle. This manual should be stored with the equipment for reference during operation.

Before you operate your mower, you and each operator you employ should read the manual carefully in its entirety. By following the safety, operating and maintenance instructions, you will prolong the life of your equipment and maintain its maximum efficiency.

If additional information is needed, contact your Cushman Dealer.

The serial plate is located on the frame rail under the steering wheel.Cushman recommends you record these numbers below for easy reference.

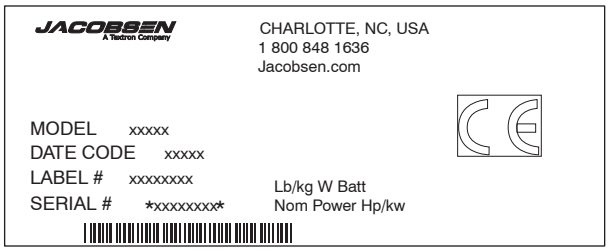

CONTENTS

1 SAFETY
1.1 Operating Safety 3
1.2 Important Safety Notes 4
2 VEHICLE IDENTIFICATION NUMBERS
2.1 Vehicle Identification Number 5
2.2 Engine Identification Numbers 5
3 DECALS
3.1 Warning Decals 6
3.2 Information and Operation Decals 8
3.3 Speed Chart Decals 11
4 CONTROLS
4.1 Icons 12
4.2 Control Descriptions 14
5 OPERATION
5.1 Daily Inspection 17
5.2 Interlock System 17
5.3 Operating Procedures 18
5.4 Starting 19
5.5 To Drive Vehicle 20
5.6 Ground Speed 21
5.7 Stopping and Parking the Vehicle 22
5.8 Tire Pressure 22
5.9 Hydraulic System 23
5.10 Engine Overheat Procedure 24
5.11 Towing the Vehicle 24
5.12 Hillside Operation 25
5.13 Daily Maintenance 25
6 NOTES

Proposition 65 Warning

Engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm

© COPYRIGHT 2008, TEXTRON INC.
"All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form".

All information in this publication is based on information available at time of approval for printing. Cushman reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.

LITHO IN U.S.A. 6-2008

1.1 OPERATING SAFETY

WARNING

EQUIPMENT OPERATED IMPROPERLY OR BY UNTRAINED PERSONNEL CAN BE DANGEROUS.

Familiarize yourself with the location and proper use of all controls. Inexperienced operators should receive instruction from someone familiar with the equipment before being allowed to operate the machine.

1. Safety is dependent upon the awareness, concern, and prudence of those who operate or service the equipment. Never allow minors to operate any equipment.
2. It is your responsibility to read this manual, and all publications associated with this equipment (Safety & Operation Manual, Engine Manual, accessories, and attachments). If the operator cannot read English it is the owner's responsibility to explain the material contained in this manual to them.
3. Learn the proper use of the machine, the location, and purpose of all the controls and gauges before you operate the equipment. Working with unfamiliar equipment can lead to accidents.
4. Never allow anyone to operate or service the machine or its attachments without proper training and instructions, or while under the influence of alcohol or drugs.
5. Wear all the necessary protective clothing and personal safety devices to protect your head, eyes, ears, hands, and feet. Operate the machine only in daylight or in good artificial light.
6. Evaluate the terrain to determine what accessories and attachments are needed to properly and safely perform the job. Only use accessories and attachments approved by Cushman.
7. Stay alert for holes in the terrain and other hidden hazards.
8. Inspect the area where the equipment will be used. Pick up all the debris you can find before operating. Beware of overhead obstructions (low tree limbs, electrical wires, etc.) and also underground obstacles (sprinklers, pipes, tree roots, etc.) Enter a new area cautiously. Stay alert for hidden hazards.
9. Never allow anyone near the machine while in operation. The owner/operator can prevent and is responsible for injuries inflicted to themselves, to bystanders and damage to property.
10. Do not carry passengers. Keep bystanders and pets a safe distance away.
11. Never operate equipment that is not in perfect working order or is without decals, guards, shields, or other protective devices securely fastened in place.
12. Never disconnect or bypass any switch.
13. Do not change the engine governor setting or overspeed the engine.
14. Carbon monoxide in the exhaust fumes can be fatal when inhaled. Never operate the engine without proper ventilation or in an enclosed area.
15. Fuel is highly flammable, handle with care.
16. Keep the engine clean. Allow the engine to cool before storing and always remove the ignition key.
17. Place transmission in neutral, depress clutch and engage parking brake before starting the engine (motor). Start the engine only when sitting in operator's seat, never while standing beside the unit.
18. Equipment must comply with the latest federal, state, and local requirements when driven or transported on public roads. Watch out for traffic when crossing or operating on or near roads.
19. Local regulations may restrict the age of the operator.
20. Operate the machine up and down the face of the slopes (vertically), not across the face (horizontally).
21. To prevent tipping or loss of control, do not start or stop suddenly on slopes. Reduce speed when making sharp turns. Use caution when changing directions.
22. Always use the seat belt when operating vehicles equipped with a ROPS.

    Never use a seat belt when operating vehicle without a ROPS.
23. Keep legs, arms and body inside the seating compartment while the vehicle is in motion.
24. Always shift transmission to Neutral (Manual Transmission) or Park (Automatic Transmission) and engage parking brake before leaving the vehicle.
25. Charge batteries in an open well ventilated area, away from spark and flames. Unplug charger before connecting and disconnecting from battery. Wear protective clothing and use insulated tools.
26. Disconnect the battery cables before performing any welding operations on this vehicle.

1.2 IMPORTANT SAFETY NOTES

This safety alert symbol is used to alert you to potential hazards.

DANGER - Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **WILL** result in death or serious injury.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **COULD** result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **MAY** result in minor or moderate injury, and property damage. It may also be used to alert against unsafe practices.

NOTICE - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **MAY** result in property damage. It may also be used to alert against unsafe practices.

For pictorial clarity, some illustrations in this manual may show shields, guards or plates open or removed. Under no circumstances should this equipment be operated without these devices securely fastened in place.

WARNING

The Interlock system on this vehicle prevents the vehicle from starting unless the clutch pedal is depressed (Manual Transmission) or gear selector is in Park (P) or Neutral (N) (Automatic Transmission).

NEVER operate vehicle unless the Interlock System is working.

WARNING

1. Before leaving the operator's position for any reason:
   a. Remove foot from accelerator pedal.
   b. Slow vehicle using service brake.
   c. Depress clutch and shift transmission to neutral.
   d. Engage parking brake.
   e. Stop engine and remove the ignition key.
2. Keep hands, feet, and clothing away from moving parts. Wait for all movement to stop before you clean, adjust or service the machine.
3. Keep the area of operation clear of all bystanders and pets.
4. Never carry passengers, unless a seat is provided for them.

By following all instructions in this manual, you will prolong the life of your machine and maintain its maximum efficiency. Adjustments and maintenance should always be performed by a qualified technician.

If additional information or service is needed, contact your Authorized Cushman Dealer who is kept informed of the latest methods to service this equipment and can provide prompt and efficient service. **Use of other than original or authorized Cushman parts, excluding emission related components defined in the Emission Warranty, and accessories will void the warranty.**

2.1 VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

The Vehicle Identification Number (VIN), consisting of the model number, date code, and serial number are all printed on the Nameplate/Identification Decal attached to the cross member under the dash.

The serial number is also stamped on the cross member. It is located to the left of the Nameplate/Identification Decal.

NOTE: *Reference to the Front, Rear, Left and Right sides of the vehicle are always determined by the operator's seated position.*

Record the Vehicle Identification information below for easy reference.

Model Number: _____

Date Code: _____

Serial Number: _____

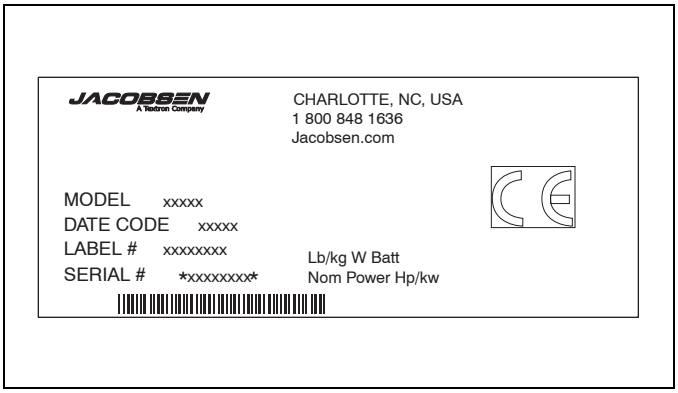

Figure 2A

Always provide the Vehicle Identification Number of the unit when ordering replacement parts or requesting service information. Vehicle Identification Numbers must appear on all correspondence concerning this vehicle.

2.2 ENGINE IDENTIFICATION NUMBERS

The Truckster is equipped with either a Kubota 3 cylinder, diesel powered, liquid cooled, four cycle engine or a Suzuki four cycle engine.

The Engine Serial Number for the Kubota engine is on a plate located on the valve cover.

The Engine Serial Number for the Suzuki engine is stamped onto the upper engine block on the right side of the engine, under the engine mount and may be partially hidden by the electrical harness. The serial number is also hand printed on the fuel rail.

Record the Engine Serial Number below for easy reference.

Engine Serial Number: _____

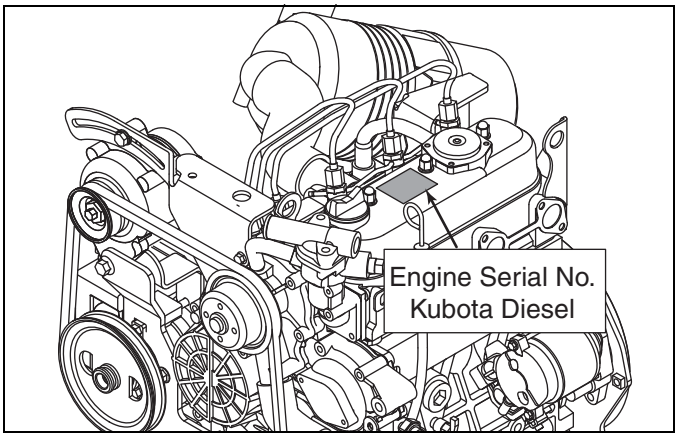

Figure 2B

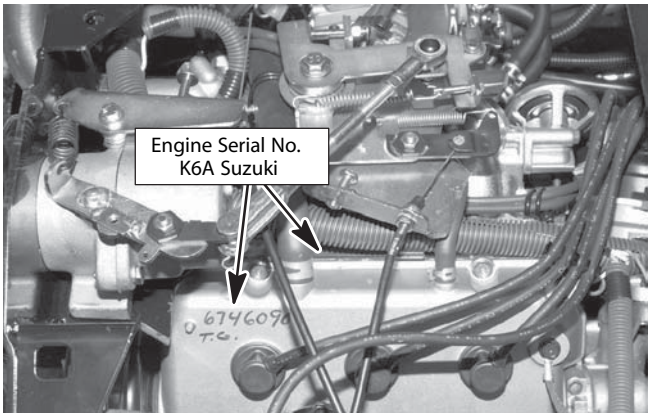

3.1 WARNING DECALS

Familiarize yourself with the following decals. They are critical to the safe operation of the machine. REPLACE DAMAGED DECALS IMMEDIATELY.

WARNING
PARKING BRAKES ARE NOT AUTO-MATICALLY APPLIED. VEHICLE MAY MOVE CAUSING PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE. ALWAYS APPLY HAND OR FOOT BRAKES.
822819

Units 84063, 84056, 84057 and 84061

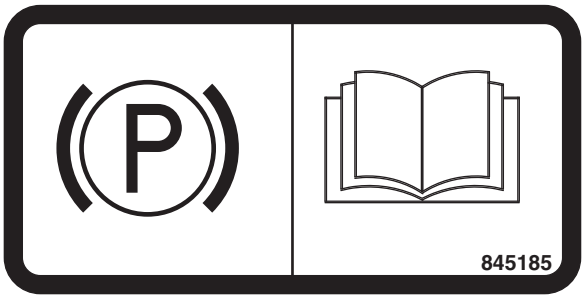

Units 84064 Only

Parking brakes are not automatically Applied. Vehicle may move causing personal injury and/or property damage. Always apply hand or foot brakes.

WARNING
Failure to follow this warning can cause severe personal injury or death.
This vehicle is designed and constructed for OFF-ROAD USE ONLY. Do not use this vehicle on any public roadway where automobiles or other motor vehicles are present. Such use can be hazardous to the operator and other drivers, passengers or bystanders.
29165G01

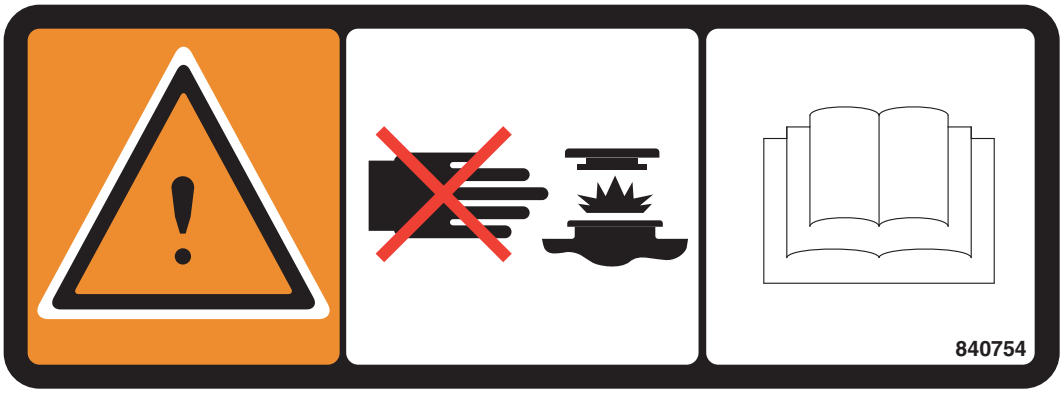

WARNING

To prevent serious bodily injury from hot coolant or steam blow-out, never attempt to remove the radiator cap while the engine is running. Stop the engine and wait several hours until it is cool. Even then, use extreme care when removing the cap.

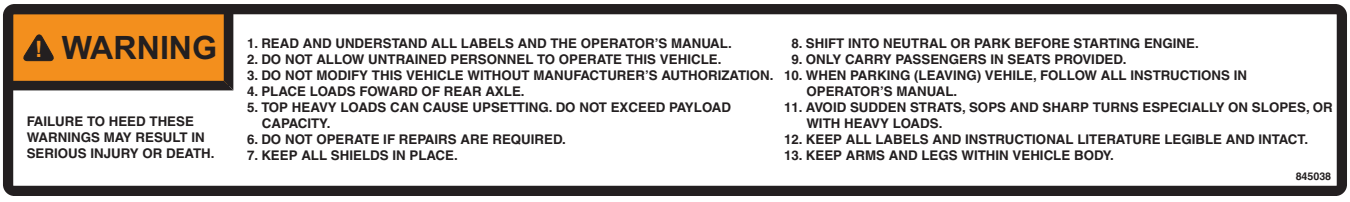
WARNING
FAILURE TO HEED THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
1. READ AND UNDERSTAND ALL LABELS AND THE OPERATOR'S MANUAL.
2. DO NOT ALLOW UNTRAINED PERSONNEL TO OPERATE THIS VEHICLE.
3. DO NOT MODIFY THIS VEHICLE WITHOUT MANUFACTURER'S AUTHORIZATION.
4. PLACE LOADS FOWARD OF REAR AXLE.
5. TOP HEAVY LOADS CAN CAUSE UPSETTING. DO NOT EXCEED PAYLOAD CAPACITY.
6. DO NOT OPERATE IF REPAIRS ARE REQUIRED.
7. KEEP ALL SHIELDS IN PLACE.
8. SHIFT INTO NEUTRAL OR PARK BEFORE STARTING ENGINE.
9. ONLY CARRY PASSENGERS IN SEATS PROVIDED.
10. WHEN PARKING (LEAVING) VEHILE, FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN OPERATOR'S MANUAL.
11. AVOID SUDDEN STRATS, SOPS AND SHARP TURNS ESPECIALLY ON SLOPES, OR WITH HEAVY LOADS.
12. KEEP ALL LABELS AND INSTRUCTIONAL LITERATURE LEGIBLE AND INTACT.
13. KEEP ARMS AND LEGS WITHIN VEHICLE BODY.
845038

WARNING

The cooling fan is controlled by a temperature switch and may start at any time coolant temperature is above 150° F (65 ° C), even with the ignition switch in the OFF position. Do not attempt to service the cooling system without first disconnecting the negative battery cable or removing the fan fuse.

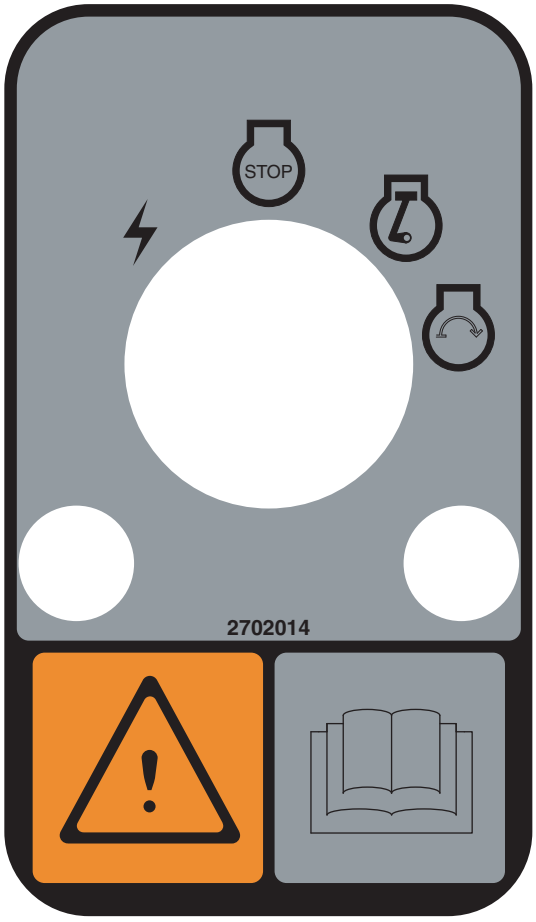

WARNING

Read the vehicle's manuals before attempting to start or operate this vehicle.

NOTICE

THIS UNIT IS NOT A MOTOR VEHICLE WITHIN THE DEFINITION OF THE NATIONAL TRAFFIC MOTOR VEHICLE SAFETY ACT. IT IS NOT DESIGNED OR MANUFACTURED FOR USE ON ROADS. STREETS OR HIGHWAYS, NOR IS IT APPROPRIATE FOR SUCH USE. IT IS NOT MEANT TO BE LICENSED AS A MOTOR VEHICLE.

821071

PART NUMBER: 893146 **Meets SAE: J1040 MAY94**

Only to be used on Cushman and EZ-GO truck models with matching lower structure.

Manufactured by E-Z-GO a Textron Company
1451 Marvin Griffin Rd. Augusta, Georgia 30906

⚠ WARNING ⚠

The protection offered by this ROPS will be impaired if it has been subjected to any modification or structural damage. This ROPS must be replaced after a rollover. Seat belts must be worn at all times.

36091G01

Used only with Upper ROPS installed.

3.2 INFORMATION AND OPERATION DECALS

Familiarize yourself with the following decals. They are critical to the safe operation of the machine. REPLACE DAMAGED DECALS IMMEDIATELY.

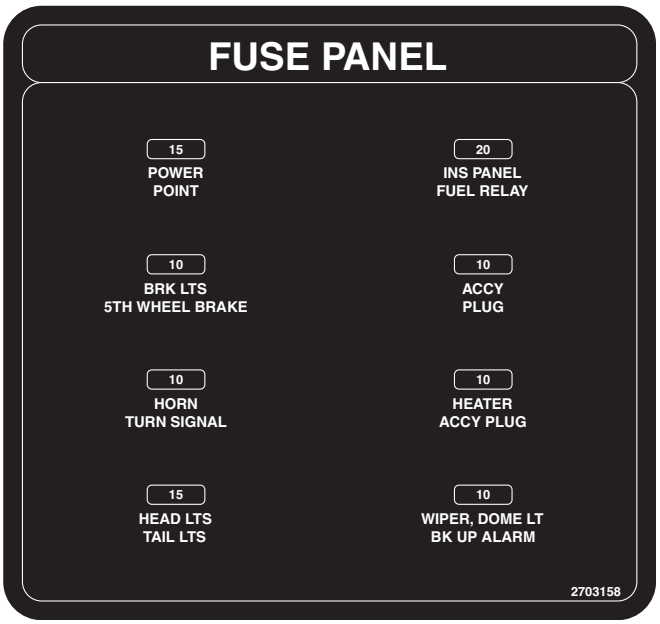

Diesel Engine Units

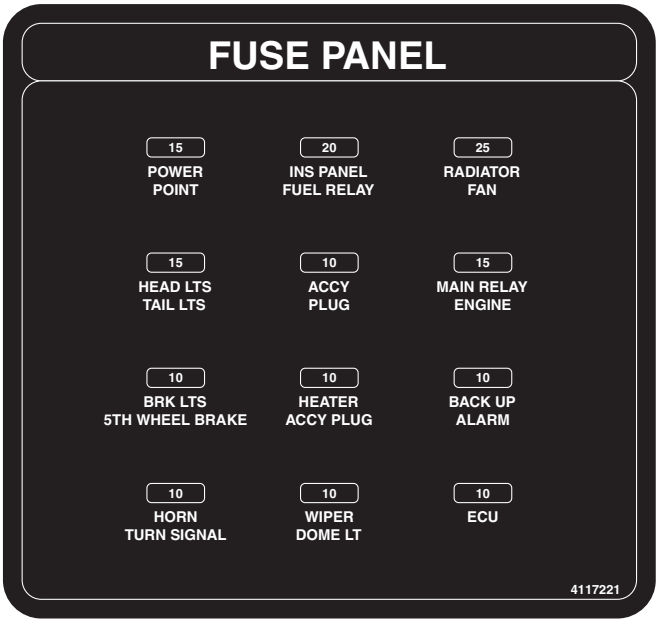

Gas Engine Units

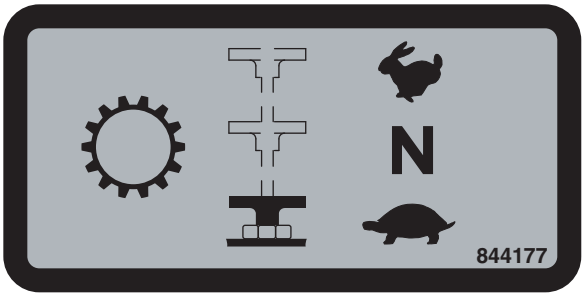

Two Speed Differential Shifter

Fast Position
Neutral Position
Slow Position

Selector Valve

Remote Hydraulics Lift Hydraulics

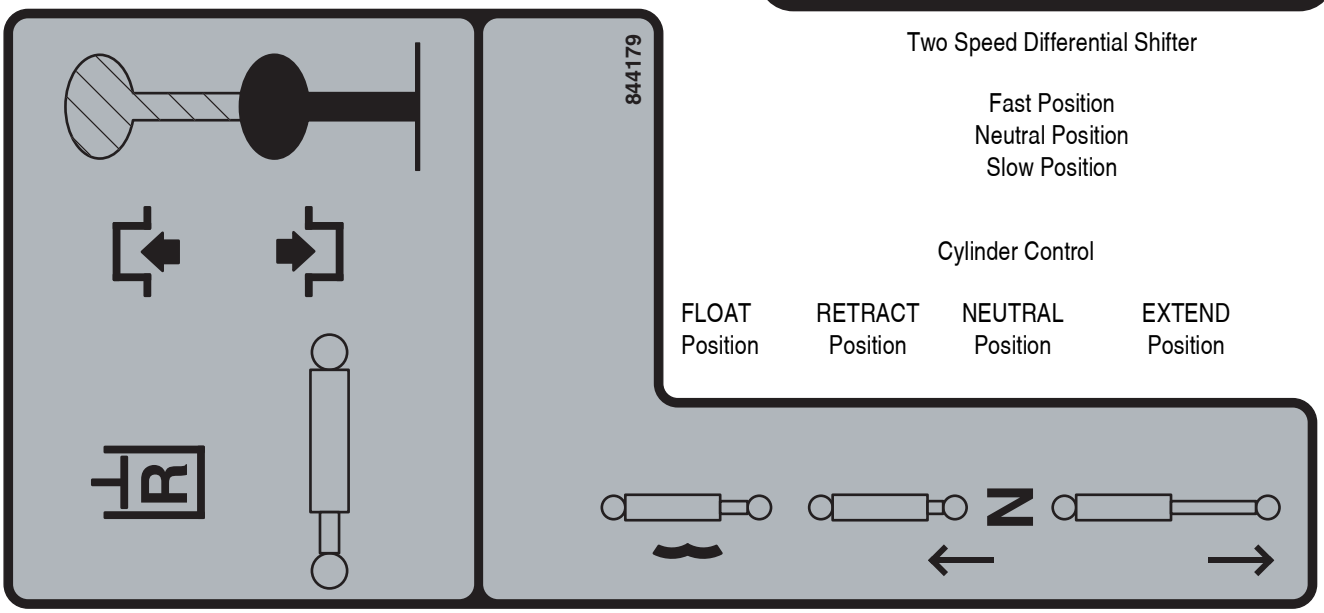

Cylinder Control

FLOAT Position
RETRACT Position
NEUTRAL Position
EXTEND Position

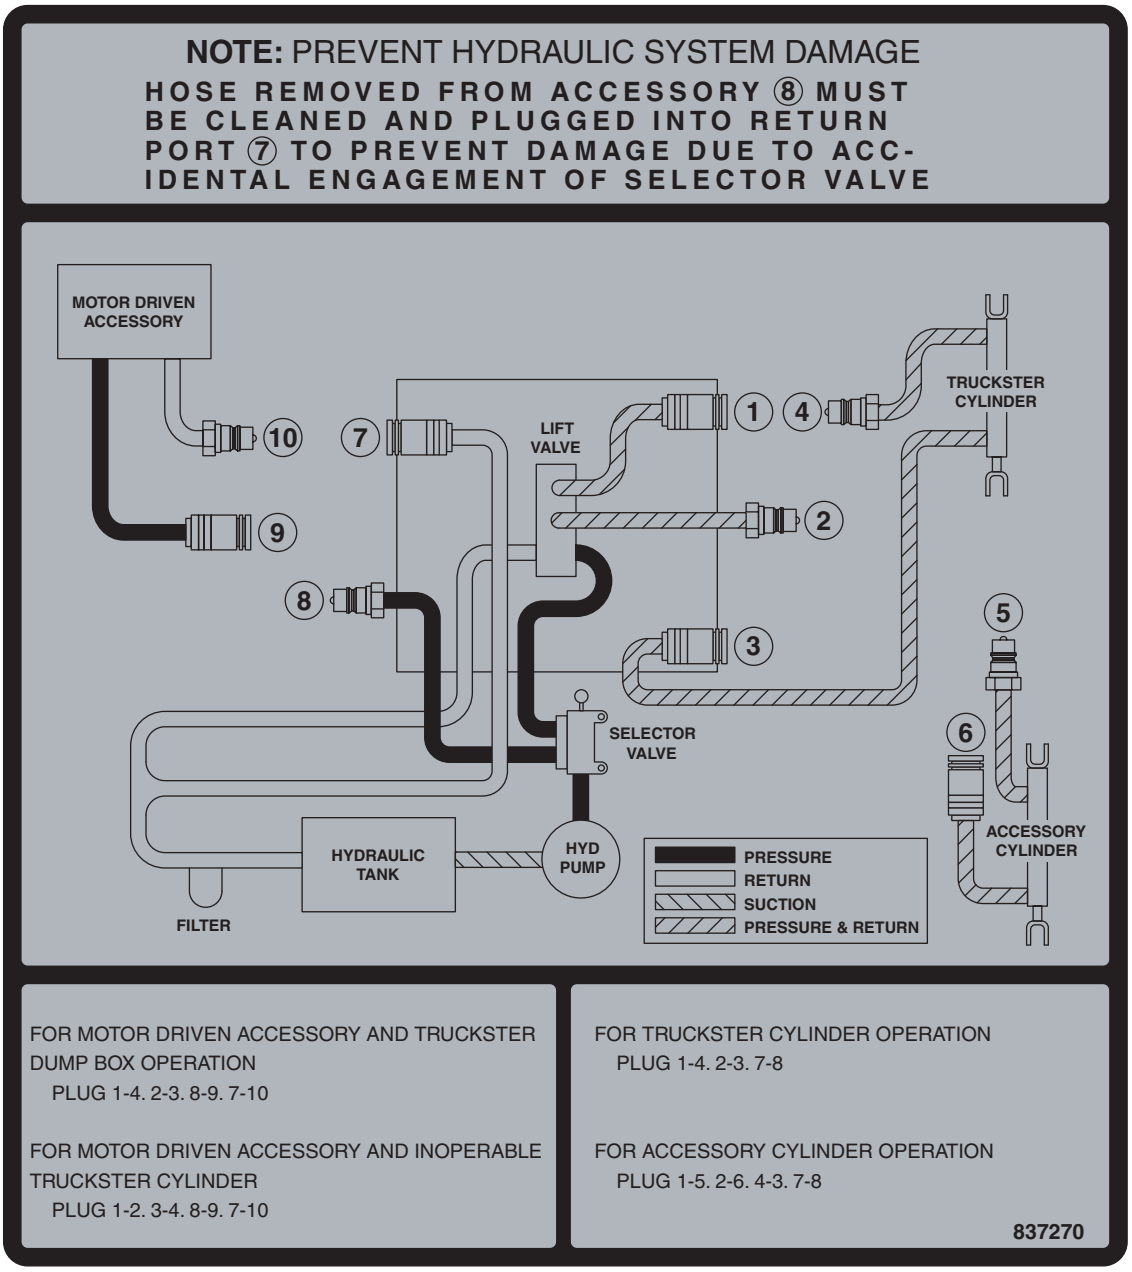

Units 84063, 84056, 84057 and 84061

3 DECALS

Familiarize yourself with the following decals. They are critical to the safe operation of the machine. REPLACE DAMAGED DECALS IMMEDIATELY.

Units 84064 Only

Refer to vehicle manuals for hydraulic system connections and operation.

3.3 SPEED CHART DECALS

KPH				KPH					MPH				MPH			
1	2	3	4	1	2	3	4	RPM	1	2	3	4	1	2	3	4
1.4	2.6	3.5	5.1	4.4	8.3	11.3	16.1	1600	0.9	1.6	2.2	3.2	2.8	5.2	7.1	10.0
1.5	2.9	4.0	5.7	5.0	9.3	12.8	18.1	1800	**1.0**	1.8	2.5	3.5	3.1	5.8	7.9	11.3
1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.4	14.2	20.1	2000	1.1	**2.0**	2.8	3.9	3.4	6.4	8.8	12.5
1.9	**3.5**	**4.9**	**7.0**	**6.1**	**11.4**	15.6	22.1	2200	1.2	2.2	3.0	4.3	3.8	**7.1**	9.7	13.8
2.1	3.9	5.3	7.6	6.6	**12.4**	17.0	24.1	2400	1.3	2.4	3.3	4.7	4.1	**7.7**	10.6	15.0
2.2	4.2	5.8	8.2	7.2	**13.5**	18.4	26.2	2600	1.4	**2.6**	**3.6**	**5.1**	**4.5**	8.4	11.5	16.3
2.4	**4.5**	6.2	**8.9**	7.7	**14.5**	19.9	28.2	2800	**1.5**	2.8	3.9	**5.5**	4.8	**9.0**	12.3	17.5
2.6	4.8	6.6	9.5	8.3	15.5	21.3	30.2	3000	1.6	**3.0**	**4.1**	**5.9**	5.2	9.7	13.2	18.8
2.7	5.1	7.1	**10.1**	8.9	16.6	22.7	32.2	3200	1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.3	14.1	20.0

RECOMMENDED SPEED SETTINGS

845234

Diesel Engine Units - 84063 and 84064

KPH			KPH				MPH			MPH		
L	2	D	L	2	D	RPM	L	2	D	L	2	D
2.6	4.6	**7.1**	8.4	15.6	22.9	2900	**1.6**	2.9	4.4	5.2	9.7	14.2
2.8	**4.9**	7.6	**9.0**	16.7	24.4	3100	1.7	**3.1**	4.7	5.6	10.4	15.2
3.0	5.3	**8.1**	9.5	17.8	26.0	3300	1.9	3.3	**5.0**	5.9	11.0	16.2
3.2	5.6	8.6	**10.1**	18.9	27.6	3500	**2.0**	**3.5**	5.3	6.3	11.7	17.1
3.3	**5.9**	9.1	10.7	19.9	29.2	3700	2.1	3.7	5.7	6.7	12.4	18.1
3.5	6.2	9.6	**11.3**	21.0	30.7	3900	2.2	3.9	**6.0**	**7.0**	13.1	19.1
3.7	6.5	10.1	**11.9**	22.1	32.3	4100	2.3	**4.1**	6.3	7.4	13.7	20.1
3.9	6.8	10.6	12.4	23.2	33.9	4300	2.4	4.3	6.6	7.7	14.4	21.1
4.3	7.2	11.1	**13.0**	24.2	35.5	4500	**2.5**	**4.5**	6.9	**8.1**	15.1	22.0

RECOMMENDED SPEED SETTINGS

845231

Gas Engine Automatic Transmission Units - 84057

KPH					KPH						MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	RPM	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.4	2.4	3.8	5.7	7.2	4.5	7.7	12.3	18.3	23.2	2900	0.9	1.5	2.4	3.6	4.5	2.8	4.8	7.6	11.4	14.4
1.5	2.6	4.1	6.1	7.7	4.9	8.2	13.0	19.6	24.8	3100	0.9	1.6	2.5	3.8	4.8	3.0	5.1	8.1	12.2	15.4
1.6	2.7	4.3	6.5	8.2	5.2	8.7	13.8	20.9	26.4	3300	1.0	1.7	2.7	4.1	5.1	3.2	5.4	8.6	13.0	16.4
1.7	2.9	4.6	6.9	8.7	5.5	9.3	14.7	22.1	28.0	3500	1.1	1.8	2.8	4.3	5.4	3.4	5.8	9.1	13.8	17.4
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.6	3700	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.4
1.9	3.2	5.1	7.7	9.7	6.1	10.3	16.3	24.7	31.2	3900	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.4	10.2	15.3	19.4
2.0	3.4	5.4	8.1	10.2	6.4	10.9	17.2	25.9	32.8	4100	1.2	2.1	3.3	5.0	6.4	4.0	6.8	10.7	16.1	20.4
2.1	3.6	5.6	8.5	10.7	6.7	11.4	18.0	27.2	34.4	4300	1.3	2.2	3.5	5.3	6.7	4.2	7.1	11.2	16.9	21.4
2.2	3.7	5.9	8.9	11.2	7.0	11.9	18.9	28.5	36.0	4500	1.4	2.3	3.7	5.5	7.0	4.4	7.4	11.7	17.7	22.4

4147584

Gas Engine Manual Transmission Units - 84056

KPH					KPH						MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	RPM	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.5	2900	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.3
1.9	3.3	5.2	7.8	9.9	6.2	10.5	16.5	25.0	31.6	3100	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.5	10.3	15.5	19.6
2.1	3.5	5.5	8.3	10.5	6.6	11.1	17.6	26.6	33.6	3300	1.3	2.2	3.4	5.2	6.5	4.1	6.9	10.9	16.5	20.9
2.2	3.7	5.8	8.8	11.1	7.0	11.8	18.7	28.2	35.6	3500	1.4	2.3	3.6	5.5	6.9	4.3	7.3	11.6	17.5	22.1
2.3	3.9	6.2	9.3	11.8	7.4	12.5	19.7	29.8	37.7	3700	1.4	2.4	3.8	5.8	7.3	4.6	7.8	12.3	18.5	23.4
2.4	4.1	6.5	9.8	12.4	7.8	13.2	20.8	31.4	39.7	3900	1.5	2.6	4.0	6.1	7.7	4.8	8.2	12.9	19.5	24.7
2.6	4.3	6.8	10.3	10.2	8.2	13.8	17.2	33.0	41.7	4100	1.6	2.7	4.2	6.4	8.1	5.1	8.6	13.6	20.5	25.9

4147586

Gas Engine RV and Utility Units - 84061

4.1 ICONS

Read Manual 	**Hour Meter**	**Engine Throttle** High Low	**Ignition Switch** ACC Off ON Start
Coolant Temperature	**Brake** Parking Service	**Fuel**	**Governor Control** Throttle Governor
Glow Plug	**Turn Indicators** Left Right	**High Beam**	**Engine Oil Pressure**

WARNING

Never attempt to drive this vehicle unless you have read the Safety and Operation Manual and know how to operate all controls correctly.

Familiarize yourself with the icons shown above and what they represent. Learn the location and purpose of all the controls and gauges before operating this tractor.

A Tachometer
B Hour Meter
C Fuel Gauge
D Voltmeter
E Temperature Gauge
F Turn Signal Indicator
G Oil Pressure Light
H Glow Plug Light
J Service Brake Fluid Light
K Parking Brake Light
L High Beam Indicator
M Ignition Switch
N Gear Selector
P Accessory Power Plug
R Hand Throttle
S Governor Control
T Light Switch
U Horn Button
V Clutch Pedal
W Service Brake Pedal
X Accelerator Pedal
Y Differential Shift Cable
Z Parking Brake Lever
AA Remote Hydraulics Control
AB Hydraulic Lift Control

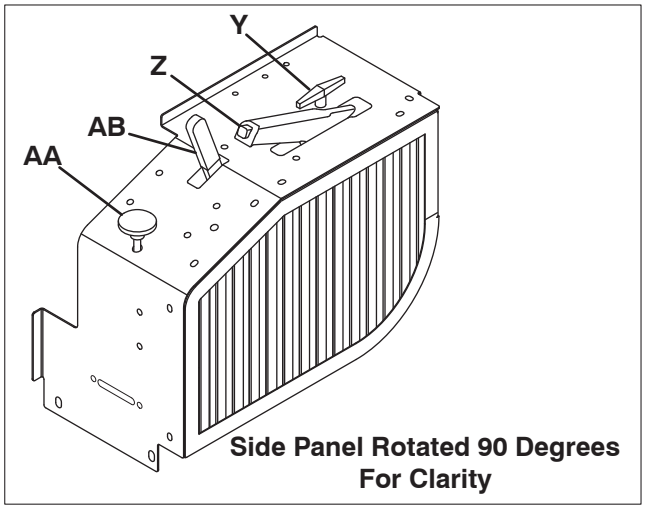

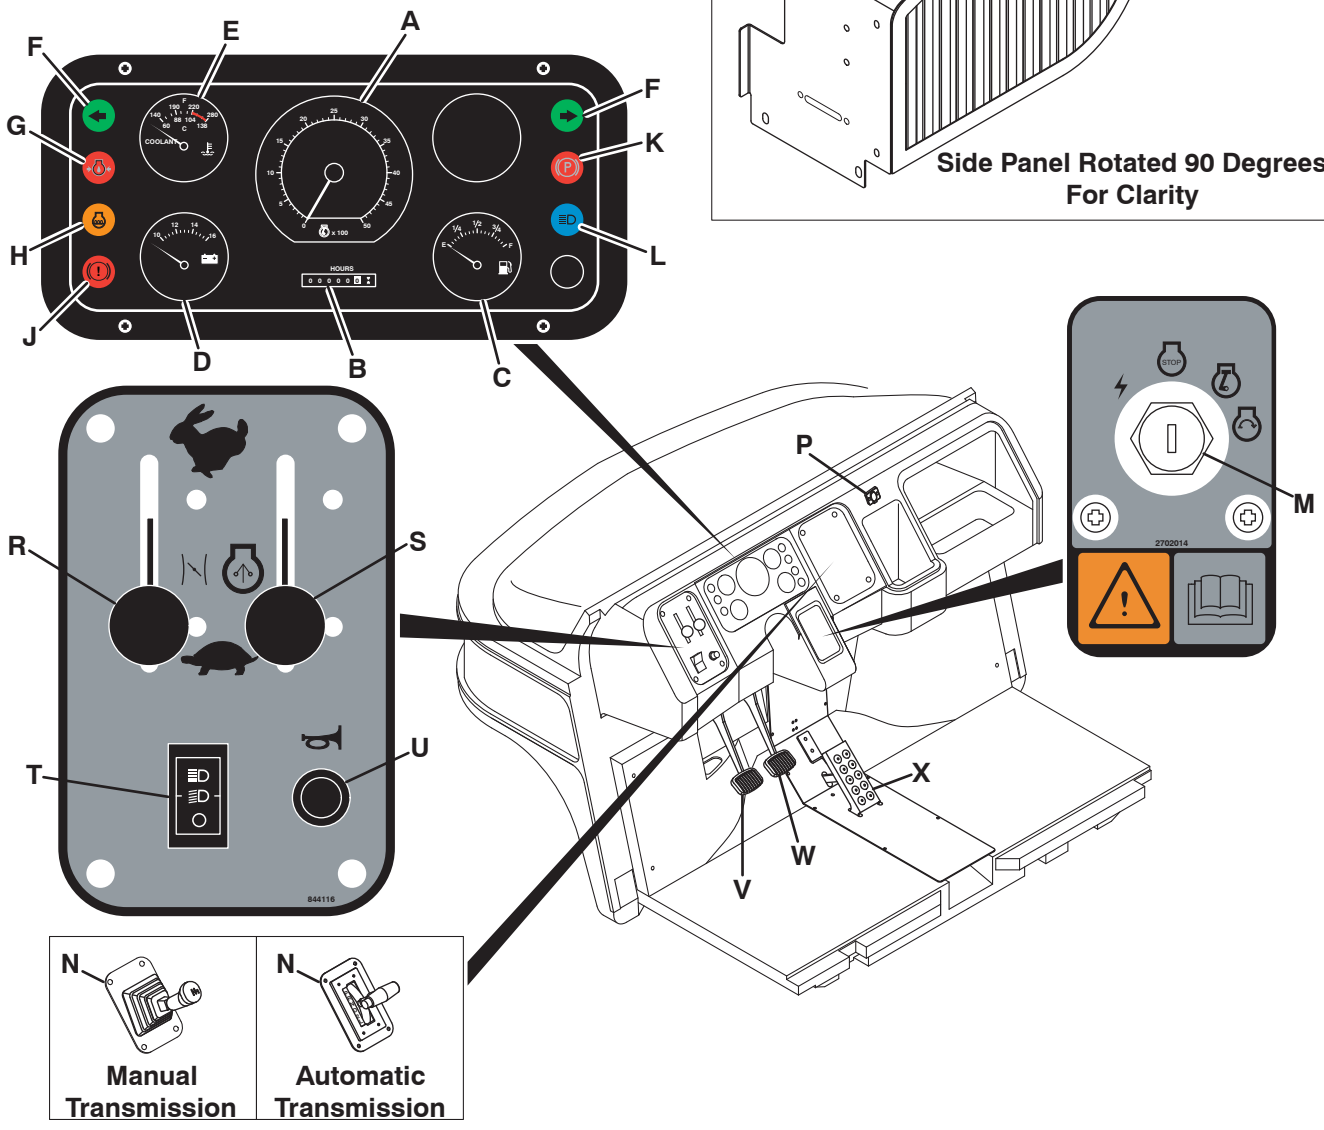

4.2 CONTROL DESCRIPTIONS

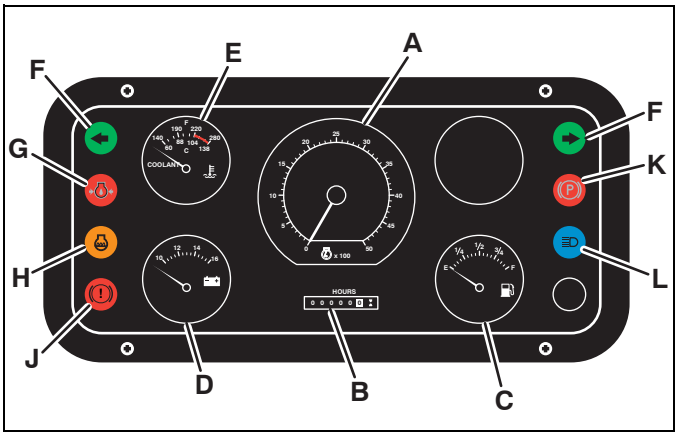

Figure 4A

A. ***Tachometer***
Indicates the engine speed (x 100) in revolutions per minute (RPM).

B. ***Hour Meter***
Records the number of hours the unit has been operated. The hour meter is active when the ignition switch **(M)** is in the ON position.

C. ***Fuel Gauge***
Indicates the amount of fuel remaining in the tank. Do not allow the tank to run dry.

D. ***Voltmeter***
The voltmeter indicates the voltage level of the battery. Under normal operation it should display between 12 and 18 volts. A reading below 12 volts indicates the battery is not charging correctly and is being drained.

E. ***Water Temperature Gauge***
Indicates engine coolant temperature. If temperature rises above 230° F (110° C), a buzzer located under dash will sound.

F. ***Turn Signal Indicators***
Used with optional turn signal kit. Left or right indicators flash when turn signal lever is moved to left or right position. Both indicators will flash when hazard button is pressed.

G.*Oil Pressure Light*
Light will come on when ignition switch is turned to on position and will go out once engine starts. Do not continue to operate truck if light does not go out, or comes on during operation.

H.*Glow Plug Light* - Diesel Engines Only
Indicates glow plug timer is active. Timer will operate for approximately 20 seconds while pre-heating glow plugs in engine.

J. ***Service Brake Fluid Light***
Indicates low fluid level in master cylinder reservoir. Fill with clean DOT 3 brake fluid.

K. ***Parking Brake Light***
Indicates parking brake is engaged. Do not drive unit without disengaging parking brake.

L. ***High Beam Indicator***
Indicates light switch **(T)** is in high beam position.

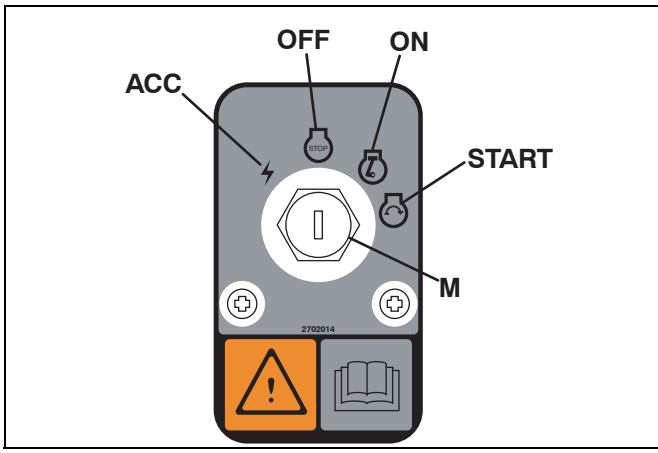

Figure 4B

M. ***Ignition Switch*** - The ignition switch has four positions. **ACC - OFF - ON - START**.
ACC (Accessory) Position - Allows use of various instruments and accessories without causing ignition system damage.

OFF Position - Prevents function of all vehicle electrical power operated features except for the flasher (hazard), lights, and the radiator cooling fan. **Switch must be in OFF position for key removal.**

ON Position - Key is placed in this position for normal engine operation.

START Position - Hold key in start position to engage engine starter. Upon release, key will return to ON position automatically. Key must be returned to the OFF position before the starter can be reactivated.

N. ***Gear Selector***

The gear selector is used to shift transmission into desired gear. Refer to ground speed decal to determine required gear.

Manual Transmission: Gear selector knob has the "H" shift pattern design molded into the top surface.

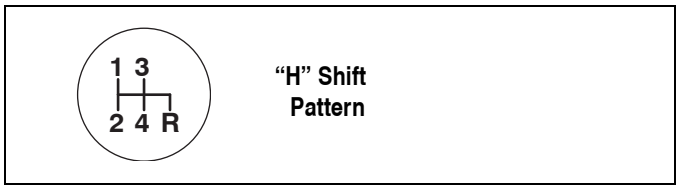

Figure 4C

Automatic Transmission: Gear selector has six positions, Park (P), Reverse (R), Neutral (N), Drive (D), Second (2) and Low (L). Engine will not start unless selector is in Park (P) or Neutral (N).

Push in selector button when shifting from Park (P), shifting into Neutral (N) or when shifting from Drive (D) to Second (2) or Low (L).

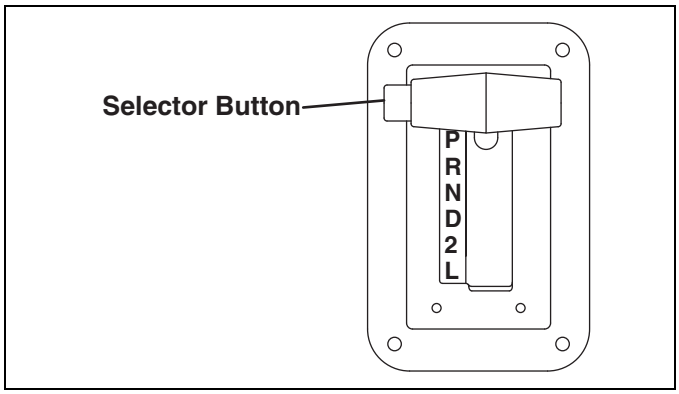

Figure 4D

P. ***Accessory Power Plug***

Allows operation of approved 12 Volt accessories and attachments. To prevent excessive battery drain, only use 12 volt outlet with engine running.

⚠ CAUTION

The 12 Volt Accessory outlet circuit is protected by a 15 Amp fuse. Do not attempt to use attachment(s) with a combined power rating greater than 180 Watts.

To prevent the risk or burns or fire do not replace 15 amp fuse with a higher amperage rating fuse.

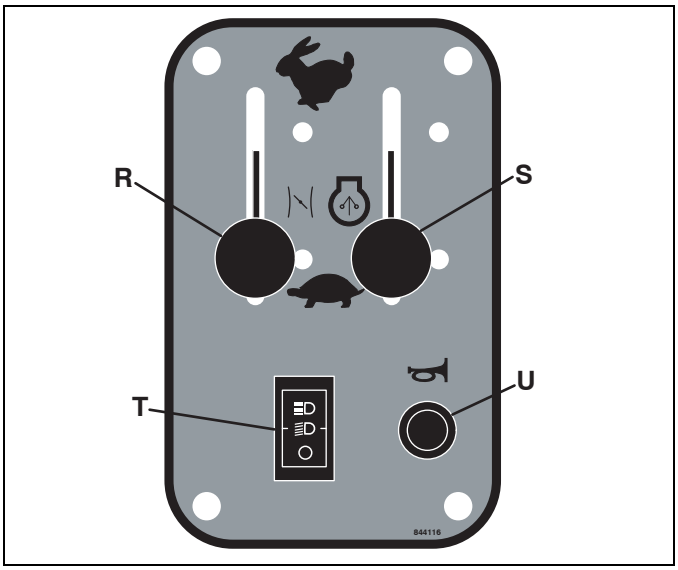

Figure 4E

R. ***Hand Throttle***

Used to set engine speed for remote operations. Increasing hand throttle speed will depress accelerator pedal.

Never attempt to drive the vehicle with the engine speed controlled by hand throttle.

S. ***Governor Control***

Used to lower pre-set governor rpm limits for hand and foot throttle operation.

Push lever all the way up to use pre-set rpm limit. Pull lever down as required to lower maximum rpm.

T. ***Light Switch***

The light switch is used to turn the headlights and taillight on. The switch has three positions, OFF, LOW BEAM, and HIGH BEAM. Push switch up one detent for LOW BEAM or push switch up two detents for HIGH BEAM.

U. ***Horn Button***

The horn button is located to the left of the steering wheel, below the dash panel. Depress to sound horn. Horn will not sound when the ignition switch is in the OFF position.

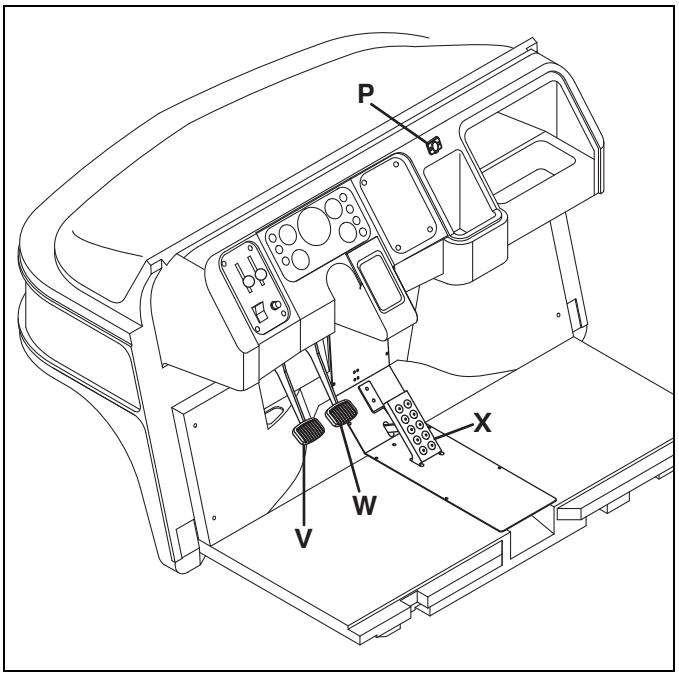

Figure 4F

V. ***Clutch Pedal*** **- Manual Transmission only:** Used to disengage the power output from engine to transmission. This allows shifting of transmission gears. Do not attempt to shift gears without fully depressing clutch pedal.
The clutch pedal is equipped with an interlock switch. This switch prevents the starter from operating unless the clutch is disengaged (the clutch pedal is depressed). See 5.2.

W. ***Service Brake Pedal*** - Depress the pedal to slow or stop the vehicle.
If the brakes DO NOT stop the vehicle properly, the brakes must be adjusted or repaired.

X. ***Accelerator Pedal*** - Push pedal down to open throttle (increase speed), release to return throttle to idle position (decrease speed).

Y. ***Differential Shift Cable***

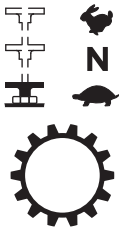

Used to shift differential from LOW to HIGH speed range. Do not shift differential while vehicle is moving.

Push handle all the way down to shift differential into LOW speed range.

Pull handle up all the way to shift differential into HIGH speed range.

Placing handle in middle detent position places the differential in Neutral. Parking brake must be engaged or service pedal depressed with differential in Neutral to prevent the vehicle moving.

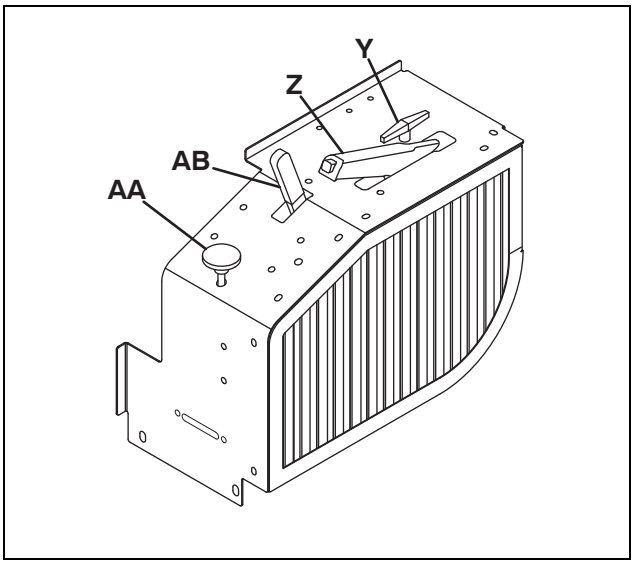

Figure 4G

Z. ***Parking Brake Lever***
The park brake lever is located to the left side of the drivers seat. To engage the brake, pull up on the lever until park brake is applied.

To release; while slightly pulling up on the handle, push the button at the end of the lever and while holding the button in, lower the lever to it's original position.

AA. ***Remote Hydraulics Control***

Used to engage and disengage remote hydraulic system.

Push knob down to use lift control system and disengage remote hydraulics.

Pull knob up to activate remote hydraulics and disable lift control system.

AB.*Lift Control System*

Used to control hydraulic bed lift. Push Remote hydraulics control knob **(AA)** to activate hydraulic lift system.



Pull back on the lever to extend the cylinder (Raise the dump box).

Push forward on the lever to retract the cylinder (Lower the dump box).

Push forward and to the right to place lever in float position.

5.1 DAILY INSPECTION

⚠ CAUTION

The daily inspection should be performed only when the engine is off and all fluids are cold. Engage the parking brake, stop engine, and remove ignition key.

1. Perform a visual inspection of the entire unit, look for signs of wear, loose hardware, and missing or damaged components. Check for fuel or oil leaks to ensure connections are tight and hoses and tubes are in good condition.
2. Check the fuel supply, radiator coolant level, crankcase oil, and air cleaner indicator. All fluids must be at the full level mark with engine cold.
3. Check tires for proper inflation.
4. Test the Interlock System.

   Note: For more detailed maintenance information, adjustments and maintenance/lube charts, see the **Parts & Maintenance** Manual.

5.2 INTERLOCK SYSTEM

1. The Interlock System prevents the engine from starting unless the clutch pedal (Manual Transmission) is depressed, or shift lever (Automatic Transmission) is in Park (P) or Neutral (N).

   ⚠ WARNING

   Never operate equipment with the Interlock System disconnected or malfunctioning. Do not disconnect or bypass any switch.

   Manual Transmission: Never turn the key to the START position unless the clutch pedal is depressed (pushed down) or the gear selector is in neutral. If the vehicle is in any gear other than neutral, and the clutch pedal is not depressed when the engine is started, the vehicle may lurch forward or backward depending which gear the vehicle is in. This lurching could cause serious personal injury or death.

   Automatic Transmission: Never turn the key to the START position unless the gear selector is in Park (P) or Neutral (N). If the vehicle is in any gear other than Park (P) or Neutral (N) when the engine is started, the vehicle may lurch forward or backward depending which gear the vehicle is in. This lurching could cause serious personal injury or death.

2. Perform each of the following two tests to insure the Interlock System is functioning properly. Stop the test and have the vehicle inspected and repaired if truck **fails** either test.
   - the engine **does not** start in test 1;
   - the engine **does** start during tests 2;
3. Performed actions described for each test. Shut engine off between each test.

   Manual Transmission:

   Test 1: Represents normal starting procedure. The clutch pedal is depressed. The engine should start.

   Test 2: The engine must not start if the clutch pedal is not depressed.

   Automatic Transmission:

   Test 1: Represents normal starting procedure. the shift lever is in Park (P). The engine should start.

   Test 2: The engine should start if the shift lever is in Neutral (N).

   Test 3: The engine must not start if the shift lever is in Reverse (R).

   Test 4: The engine must not start if the shift lever is in Drive (D).

   Test 5: The engine must not start if the shift lever is in 2nd (2).

   Test 6: The engine must not start if the shift lever is in Low (L).

5.3 OPERATING PROCEDURES

⚠ WARNING

A Rollover Protection Structure (ROPS) for this truck is available as an optional accessory. Evaluate the terrain and working conditions to determine if a ROPS is required. Seat belts must be worn whenever a ROPS is installed on the utility vehicle. Always keep seat belt snugly adjusted. **DO NOT** use seat belts on a utility vehicle without a ROPS.

If a ROPS is installed and the vehicle is overturning, hold onto the steering wheel. Do not attempt to jump out or leave the seat.

⚠ CAUTION

To prevent injury, always wear safety glasses, leather work shoes or boots, a hard hat, and ear protection. Wear any protective equipment recommended by the chemical manufacturer.

1. Under no circumstances should the engine be started without the operator seated on the utility vehicle.
2. Do not operate truck or attachments with loose, damaged or missing components. Whenever possible spray when grass is dry.
3. Never remove or install the engine cover while the engine is running. The engine cover is a *machinery guard* and its removal exposes you to moving parts. Keep hands, hair, and clothing away from flywheel, radiator cooling fan, alternator fan, engine belts, pulleys, and air intake.

⚠ WARNING

Failure to latch the engine cover properly can result in the engine cover tipping forward causing loss of control of the vehicle and possible personal injury.

4. Study the area to determine the best and safest operating procedure. Consider the type of terrain, and condition of the surface. Each condition will require certain adjustments or precautions.
5. Never direct discharge of material toward bystanders, nor allow anyone near the machine while in operation. The owner/ operator is responsible for injuries inflicted to bystanders and/or damage to their property.

⚠ CAUTION

Before operating, pick up all debris such as rocks, toys, and wire which can be thrown by the machine. Enter a new area cautiously. Always operate at speeds that allow you to have complete control of the utility vehicle.

6. Always disengage hydraulic system when not in use.
7. Slow down and look in both directions when crossing paths or roadways. Look out for traffic.
8. Stop and inspect the equipment for damage immediately after striking an obstruction or if the machine begins to vibrate abnormally. Have the equipment repaired before resuming operation.

⚠ WARNING

Before you clean, adjust, or repair this equipment, always disengage hydraulic system, engage parking brake, stop engine, and remove key from ignition switch to prevent injuries.

9. Slow down and use extra care on hillsides. Read Section 5.12. Use caution when operating near drop offs.
10. Look behind and down before backing up to be sure the path is clear. Use care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may obscure vision.
11. Use care when pulling loads or using heavy equipment. Use only approved drawbar hitch points and limit loads to those you can safely control. Do not turn sharply. Use care when reversing. Use counterweights or wheel weights as suggested in accessory manuals.

5.4 STARTING

IMPORTANT: ***Do not use starting assist fluids.*** Use of such fluids in the air intake system may be potentially explosive or cause a "Runaway" engine condition and could result in serious engine damage.

1. Make sure fuel shut off valve is completely open.
2. **Manual Transmission:** Sit in operator's seat, make sure the parking brake is engaged, and transmission is in Neutral.**[See 4.2]** Depress clutch pedal. **[See 4.2 and 5.2]**

   Automatic Transmission: Sit in operator's seat, make sure the parking brake is engaged, and transmission is in Park (P)**.**
3. Turn ignition switch **(M)** to ON position.
   a. Engine Oil light **(G)** will come on and will stay on until engine starts.
   b. **Diesel Engine:** Glow plug light **(H)** will come on for up to 20 seconds.
   c. Parking brake light **(K)** will be on when parking brake is engaged.
4. **Diesel Engine:** The diesel engine uses glow plugs to pre-heat the combustion chamber and makes cold starting easier. When starting the vehicle for the first time during the day, or when the engine has cooled, you will need to energize the glow plugs to start the engine. Energizing glow plugs is not necessary when starting a warm engine. When glow plug light **(H)** turns off, turn key **(M)** to START position. Release as soon as engine starts. Do not hold switch in the START position for more than 15 seconds. Make sure engine oil light **(G)** turns off.

   Turn key **(M)** to START position. Release as soon as engine starts. Do not hold switch in the START position for more than 15 seconds. Make sure engine oil light **(G)** turns off.
5. Allow the engine to become warm and properly lubricated before operating at high RPM.

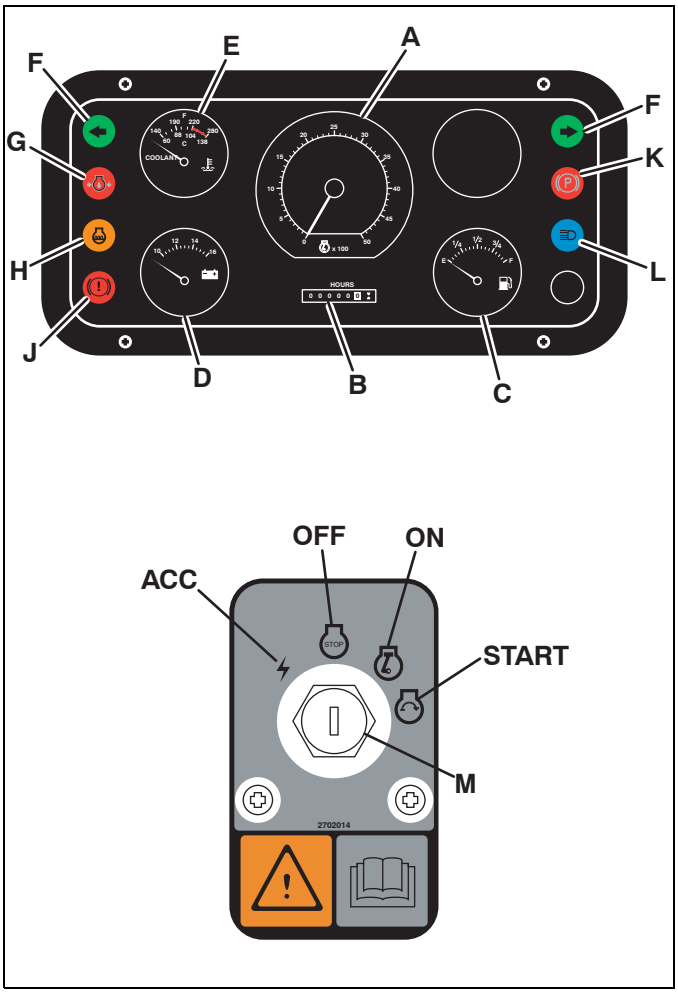

Figure 5A

5.5 TO DRIVE VEHICLE

Read and follow all safety notes contained in this manual when driving vehicle. Refer to Section 5.3 for general operating instructions. When operating in reverse look behind you to ensure you have a clear path.

Important: If this utility vehicle is driven on public roads, it must comply with federal, state and local ordinances. Contact local authorities for regulations and equipment requirements.

⚠ CAUTION

To prevent tipping or loss of control, travel at reduced speed when making turns.

Manual Transmission:

1. Disengage remove hydraulic system and fully lower the utility vehicle bed when driving to and from the area of operation.
2. Apply service brake and disengage parking brake.
3. The gear selector has an "H" pattern as shown in design molded into the top of the gear selector handle.
4. With the clutch pedal fully depressed, select the appropriate gear (forward or reverse), release the clutch pedal slowly while depressing the throttle pedal. Refer to **Section 5.6** for proper gear based on desired engine rpm and ground speed. Always start in 1st or 2nd gear and shift into higher gears as ground speed increases.

   Do not drive faster than 5-6 mph (8 to 10 kph), or drive long distances in reverse.

NOTE: *As you release the clutch pedal you will notice after the pedal has been partially released the vehicle will begin to move. When the vehicle begins to move, depress the throttle a little more and at the same time keep releasing the clutch pedal.* ***DO NOT drive with the clutch pedal partially depressed.***

5. When the vehicle gains enough speed, depress the clutch pedal and shift to the next higher gear and so on. When you shift gears remember that as you push in the clutch you need to release the throttle pedal. **DO NOT** push in the accelerator at the same time you are pushing in the clutch while shifting to a higher or a lower gear (downshifting).
6. You can down-shift from 4th to 3rd and from 3rd to 2nd and so on while the vehicle is moving and the engine's speed is decreasing.

   If the engine rpm and/or the vehicle speed are not decreased sufficiently and you try to down shift, it is possible to damage the transmission. **DO NOT** force the gear selector to the next lower gear. Slow the engine and vehicle speed until the gear selector can be shifted properly.

NOTE: *Only downshift if the vehicle is at a complete stop or if the engine's speed is decreasing.*

Remember, before shifting to any gear you have to depress the clutch pedal before you shift to that particular gear.

Automatic Transmission:

1. Disengage remote hydraulic system and fully lower the truck bed when driving to and from the area of operation.
2. Apply service brake and disengage parking brake.

⚠ CAUTION

Vehicle engine speed should *NEVER* be faster than idle speed when shifting from Park or Neutral into Reverse (R), Drive (D), Second (2) or Low (L), as sudden vehicle movement may occur.

3. Depress the button on shifter handle and select the appropriate gear (Forward or Reverse). Refer to **Section 5.6** for proper gear based on desired engine rpm and ground speed.

   Do not drive faster than 5-6 mph (8 to 10 kph), or drive long distances in reverse.
4. Release the service brake and slowly depress the accelerator pedal to reach the desired speed.

NOTE: *Accelerating the engine with the transmission in gear (Reverse (R), Drive (D), Second (2) or Low (L)) while holding the vehicle with the service brake or parking brake may cause transmission damage.*

5. Bring the vehicle to a full and complete stop before moving the gear selector lever to Park (P) or shifting from Drive (D) to Reverse (R) or shifting from Reverse (R) to Drive (D).
6. When driving forward down a steep incline or long grade, the transmission may be shifted to a lower gear (Second (2) or Low (L)) to help slow the vehicle. Excessive or prolonged use of brakes can cause loss of braking efficiency or loss of braking function due to overheating and can cause premature brake wear.

5.6 GROUND SPEED

Refer to **Figure 5B** to determine desired ground speed and engine RPM to select proper gear for operating the vehicle.

The following charts show the vehicle's ground speed in relation to the engine's RPM. Select the proper engine RPM and ground speed combination for the accessory equipment being used.

The decals are applied to each of the appropriate turf models and are shown below with correct model identity. Please replace any decal which may become damaged and/or hard to read. Shaded areas indicate recommended speed settings.

Kubota Diesel

KPH				KPH					MPH				MPH			
1	2	3	4	1	2	3	4	RPM	1	2	3	4	1	2	3	4
1.4	2.6	3.5	5.1	4.4	8.3	11.3	16.1	1600	0.9	1.6	2.2	3.2	2.8	5.2	7.1	10.0
1.5	2.9	4.0	5.7	5.0	9.3	12.8	18.1	1800	**1.0**	1.8	2.5	3.5	3.1	5.8	7.9	11.3
1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.4	14.2	20.1	2000	1.1	**2.0**	2.8	3.9	3.4	6.4	8.8	12.5
1.9	**3.5**	**4.9**	**7.0**	**6.1**	**11.4**	15.6	22.1	2200	1.2	2.2	3.0	4.3	3.8	**7.1**	9.7	13.8
2.1	3.9	5.3	7.6	6.6	**12.4**	17.0	24.1	2400	1.3	2.4	3.3	4.7	4.1	**7.7**	10.6	15.0
2.2	4.2	5.8	8.2	7.2	**13.5**	18.4	26.2	2600	1.4	**2.6**	**3.6**	**5.1**	**4.5**	8.4	11.5	16.3
2.4	**4.5**	6.2	**8.9**	7.7	**14.5**	19.9	28.2	2800	**1.5**	2.8	3.9	**5.5**	4.8	**9.0**	12.3	17.5
2.6	4.8	6.6	9.5	8.3	15.5	21.3	30.2	3000	1.6	**3.0**	**4.1**	**5.9**	5.2	9.7	13.2	18.8
2.7	5.1	7.1	**10.1**	8.9	16.6	22.7	32.2	3200	1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.3	14.1	20.0

KPH					KPH						MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	RPM	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.4	2.4	3.8	5.7	7.2	4.5	7.7	12.3	18.3	23.2	2900	0.9	1.5	2.4	3.6	4.5	2.8	4.8	7.6	11.4	14.4
1.5	2.6	4.1	6.1	7.7	4.9	8.2	13.0	19.6	24.8	3100	0.9	1.6	2.5	3.8	4.8	3.0	5.1	8.1	12.2	15.4
1.6	2.7	4.3	6.5	8.2	5.2	8.7	13.8	20.9	26.4	3300	1.0	1.7	2.7	4.1	5.1	3.2	5.4	8.6	13.0	16.4
1.7	2.9	4.6	6.9	8.7	5.5	9.3	14.7	22.1	28.0	3500	1.1	1.8	2.8	4.3	5.4	3.4	5.8	9.1	13.8	17.4
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.6	3700	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.4
1.9	3.2	5.1	7.7	9.7	6.1	10.3	16.3	24.7	31.2	3900	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.4	10.2	15.3	19.4
2.0	3.4	5.4	8.1	10.2	6.4	10.9	17.2	25.9	32.8	4100	1.2	2.1	3.3	5.0	6.4	4.0	6.8	10.7	16.1	20.4
2.1	3.6	5.6	8.5	10.7	6.7	11.4	18.0	27.2	34.4	4300	1.3	2.2	3.5	5.3	6.7	4.2	7.1	11.2	16.9	21.4
2.2	3.7	5.9	8.9	11.2	7.0	11.9	18.9	28.5	36.0	4500	1.4	2.3	3.7	5.5	7.0	4.4	7.4	11.7	17.7	22.4

Suzuki Gas AT

Suzuki Gas MT 14.21:1 Differential

KPH			KPH				MPH			MPH		
L	2	D	L	2	D	RPM	L	2	D	L	2	D
2.6	4.6	**7.1**	8.4	15.6	22.9	2900	**1.6**	2.9	4.4	5.2	9.7	14.2
2.8	**4.9**	7.6	**9.0**	16.7	24.4	3100	1.7	**3.1**	4.7	5.6	10.4	15.2
3.0	5.3	**8.1**	9.5	17.8	26.0	3300	1.9	3.3	**5.0**	5.9	11.0	16.2
3.2	5.6	8.6	**10.1**	18.9	27.6	3500	**2.0**	**3.5**	5.3	6.3	11.7	17.1
3.3	**5.9**	9.1	10.7	19.9	29.2	3700	2.1	3.7	5.7	6.7	12.4	18.1
3.5	6.2	9.6	**11.3**	21.0	30.7	3900	2.2	3.9	**6.0**	**7.0**	13.1	19.1
3.7	6.5	10.1	**11.9**	22.1	32.3	4100	2.3	**4.1**	6.3	7.4	13.7	20.1
3.9	6.8	10.6	12.4	23.2	33.9	4300	2.4	4.3	6.6	7.7	14.4	21.1
4.3	7.2	11.1	**13.0**	24.2	35.5	4500	**2.5**	**4.5**	6.9	**8.1**	15.1	22.0

Suzuki Gas MT 11:16:1 Differential

KPH					KPH						MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	RPM	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.5	2900	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.3
1.9	3.3	5.2	7.8	9.9	6.2	10.5	16.5	25.0	31.6	3100	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.5	10.3	15.5	19.6
2.1	3.5	5.5	8.3	10.5	6.6	11.1	17.6	26.6	33.6	3300	1.3	2.2	3.4	5.2	6.5	4.1	6.9	10.9	16.5	20.9
2.2	3.7	5.8	8.8	11.1	7.0	11.8	18.7	28.2	35.6	3500	1.4	2.3	3.6	5.5	6.9	4.3	7.3	11.6	17.5	22.1
2.3	3.9	6.2	9.3	11.8	7.4	12.5	19.7	29.8	37.7	3700	1.4	2.4	3.8	5.8	7.3	4.6	7.8	12.3	18.5	23.4
2.4	4.1	6.5	9.8	12.4	7.8	13.2	20.8	31.4	39.7	3900	1.5	2.6	4.0	6.1	7.7	4.8	8.2	12.9	19.5	24.7
2.6	4.3	6.8	10.3	10.2	8.2	13.8	17.2	33.0	41.7	4100	1.6	2.7	4.2	6.4	8.1	5.1	8.6	13.6	20.5	25.9

5.7 STOPPING AND PARKING THE VEHICLE

Before you leave the operator's seat, complete these steps in the following order.

NOTE: *When parking the vehicle on an incline, the front wheels should be "curbed" whenever possible.*

Manual Transmission:

1. Bring the vehicle to a complete stop and hold it in position with the service brake while depressing the clutch pedal (when bringing the vehicle to a stop, apply the brakes until the vehicle has slowed, then push the clutch in and apply the brakes until the vehicle comes to a complete stop.)
2. After the vehicle has come to a complete stop, turn the key switch to the OFF position while holding the clutch and brake pedals down until the engine is completely stopped. Apply the parking brake, place the vehicle in 1st gear, remove your feet from the pedals, and remove the key to prevent unauthorized use of the vehicle.

Automatic Transmission:

1. Remove foot from throttle pedal and bring the vehicle to a complete stop and hold in position with the service brake.
2. Move the gear selector lever to Park (P) position and apply the parking brake remove your foot from the brake pedal, turn the key switch to the OFF position, and remove the key to prevent unauthorized use of the vehicle.

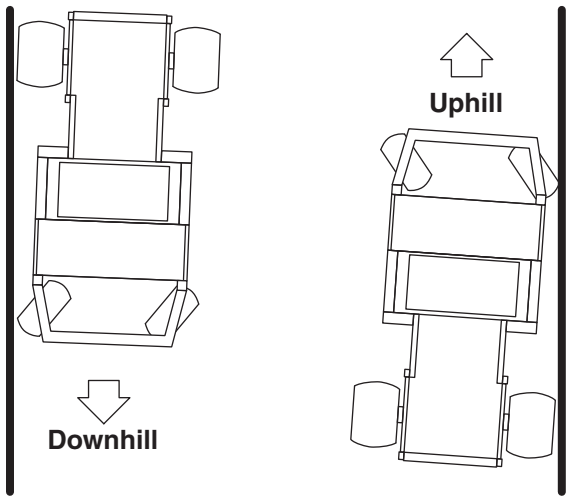

Vehicle parked with front wheels curbed

Figure 5C

5.8 TIRE PRESSURE

Keep tires properly inflated to prolong tire life. Check inflation pressure while the tires are cool. Inspect tread wear.

Lower pressure will help avoid leaving tire marks in soft turf. Higher pressures may be required for heavier loads. Rear tire pressure must be set at 28 psi (193 kPa) when operating with a full load. *Never* exceed the maximum pressure indicated on the tire.

Check the pressure with an accurate, low pressure tire gauge. Due to the low volume of air needed, over-inflation may be reached in a matter of two to three seconds.

Keep tires inflated to:

Front - 20 psi - (138 kPa)

Rear - Varies, determined by load. (See Chart)

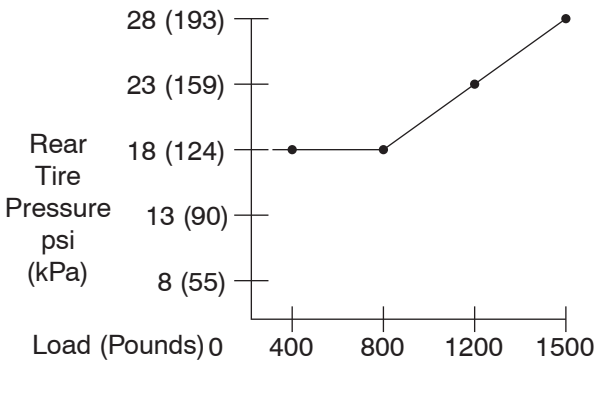

Figure 5D

5.9 HYDRAULIC SYSTEM

The hydraulic system on this vehicle is referred to as a “live” system. This means the hydraulic pump operates whenever the engine is running.

The operation of the hydraulic system is determined by the selector valve. When the selector valve knob **(AA)** is pushed down, the hydraulic lift system is active, and the remote hydraulics are disabled. When the selector valve knob is pulled up, the remote hydraulics are active, and the hydraulic lift system is disabled.

Refer to the decal on the hydraulic connector cover to determine proper accessory connections. Always stop the engine before changing hydraulic connections

Hydraulic Lift System:

When hydraulic lift system is active, the system is controlled by the lift valve. The lift valve includes two check valves and a relief valve. The check valves prevent unwanted movement of the cylinder.

The lift valve has four positions, raise, neutral, lower, and float. The handle **(AB)** will automatically return to the neutral position when released from the raise or lower position. When in the float position, the handle must be pushed forward and to the left before it will return to the neutral position.

1. Pulling back on lift valve handle **(AB)** will extend the cylinder, raising the utility vehicle bed.
2. Pushing forward on lift valve handle **(AB)** retracts the cylinder, lowering the utility vehicle bed.
3. Pushing lift valve handle **(AB)** forward and to the right will place the lift valve into the float position. This position bypasses the check valves, which will allow the accessory to follow the ground contour, even in undulating terrain.

To use the utility vehicle bed cylinder, connect cylinder hose **(4)** to coupler **(1)**, and lift valve hose **(2)** to coupler **(3)**. To use an accessory cylinder, connect accessory cylinder hose **(5)** to coupler **(1)**, lift valve hose **(2)** to accessory cylinder hose **(6),** and utility vehicle bed cylinder hose **(4)** to coupler **(3)**.

Remote Hydraulic System:

The remote hydraulic system is used to operate accessories such as the Hydraulic PTO, Core Harvester, Top Dresser, or remote hydraulic powered hand tools.

To prevent overheating and/or damaging the hydraulic system, always keep the remote hydraulic system connected in a closed loop. Connect hose **(8)** to coupler **(7)** when accessory is not connected.

To use a hydraulic accessory, connect accessory hose **(9)** to hose **(8)**, and accessory hose **(10)** to connector **(7)**. Refer to the instructions that come with the accessory from proper operation

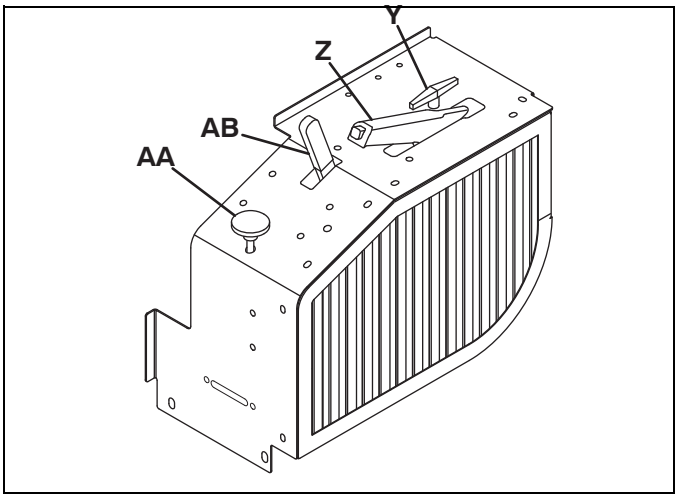

Figure 5E

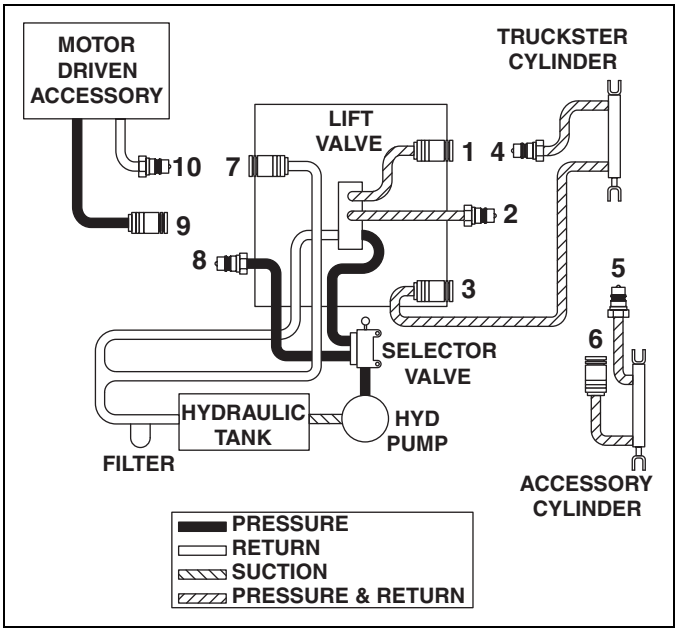

Figure 5F

5.10 ENGINE OVERHEAT PROCEDURE

During vehicle operation, if the water temperature gauge shows 230° F (110° C) or above, and/or the overheat warning buzzer sounds, follow this procedure.

1. ***Stop*** the vehicle. **DO NOT shut the engine off.** Place vehicle in Neutral and engage the parking brake.
2. Immediately disengage any accessories that are operating.
3. Slow the engine speed to a fast idle.
4. Remove any dirt, chaff, debris, etc. from the radiator intake screen located on the right side of the vehicle.

⚠ CAUTION

Be careful when opening the engine access cover or cleaning the intake screen. Metal surfaces near the radiator and engine may be hot to the touch. Use a brush or gloves to clean screen.

Temperature gauge needle should start to go down approximately 30 seconds after the screen is cleaned. If temperature does not go down, STOP the engine and check the following.

1. Check to see if cooling fan is operating. Fan should be turning with coolant above 180° F, even with ignition switch in OFF position.
2. Check engine oil level.
3. Check for a leak in the cooling system. **Do not** open radiator when hot. Check coolant levels after system completely cools.

   Failure to heed the overheat warning and properly maintain the cooling system will cause permanent engine damage.

5.11 TOWING THE VEHICLE

⚠ WARNING

To prevent injury or vehicle damage, the following guidelines should always be followed.

- **Never** accelerate or stop suddenly when towing a vehicle.
- **Never** change the direction of the vehicle abruptly or make sharp turns on an incline when towing a vehicle.
- **Never** tow the vehicle faster than 5 m.p.h. (8 km/h). Towing at excessive speed could cause either vehicle to lose proper steering control.
- Adjust your speed for weather and surface conditions when towing (rain, snow, ice, hills, etc.).

If for any reason the vehicle needs to be towed, follow the procedures below.

1. If towing the vehicle with a tow-rope or chain, an operator is required to steer the vehicle and to control the brakes.
2. Attach a tow-rope only to the front vertical frame member on either side of the vehicle.
3. Shift transmission to Neutral and release parking brake.
4. Slowly drive towing vehicle forward until tow-line is pulled tight.
5. While towing, try to keep the tow light taught at all times. Be careful going down inclines and turning corners.

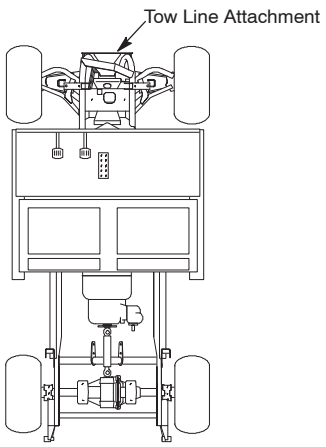

A Front Bumper Accessory (Part No. 894778) is available for use with the Truckster. If a Front Bumper is mounted to your vehicle, make sure to follow the instructions included with the bumper for proper connection of the chain or tow rope.

Figure 5G

5.12 HILLSIDE OPERATION

⚠ WARNING

To minimize the possibility of overturning, the safest method for operating on hills and terraces is to travel up and down the face of the slope (vertically), not across the face (horizontally). Avoid unnecessary turns, travel at reduced speeds, stay alert for hidden hazards, and drop offs. Material moving inside the utility vehicle bed can cause an unbalanced load that could tip the vehicle. This is heavy equipment that could cause serious injury or death to the operators and/or bystanders if used improperly or overturned.

The utility vehicle has been designed for good traction and stability under normal operating conditions; however, use caution when operating on slopes, especially over rough terrain, or when the grass is wet. Wet grass reduces traction and steering control.

1. If the vehicle tends to slide or the tires begin to "mark" the turf, angle utility vehicle into a less steep grade until traction is regained, or tire marking stops.
2. If vehicle continues to slide or mark the turf, the grade is too steep for safe operation. Do not make another attempt to climb, back down slowly.
3. When descending a steep slope, always lower accessories to the ground to reduce the risk of the utility vehicle overturning.
4. Correct tire pressure is essential for maximum traction. **[See 5.8]**
5. Use caution when changing speeds and/or direction on slopes. Material moving inside the utility vehicle bed can cause an unbalanced load that could tip the vehicle.

5.13 DAILY MAINTENANCE

Important: For more detailed maintenance information, adjustments, and maintenance/lubrication charts, see the **Parts & Maintenance** Manual.

1. Park the utility vehicle on a flat, level surface. Engage parking brake, stop the engine, and remove key from ignition switch. Never allow untrained personnel to service machine.
2. Grease and lubricate all points if required. To prevent fires, wash truck after each use.
   a. Use only fresh water for cleaning your equipment.

   Note: *Use of salt water or effluent water has been known to encourage rust and corrosion of metal parts resulting in premature deterioration or failure. Damage of this nature is not covered by the factory warranty.*

   b. Do not use high pressure spray.
   c. Do not spray water directly at the instrument panel, or any electrical components.
   d. Do not spray water into the cooling air intake or the engine air intake.

   Note: *Do not wash a hot or running engine. Use compressed air to clean the engine and radiator fins.*
3. Fill vehicle's fuel tank at the end of each operating day to within 1 in., (25 mm) below the filler neck.

   Diesel Engine: Use clean, fresh #2 low or ultra low sulfur diesel fuel. Minimum Cetane Rating 45.

   Gas Engine: Use clean fresh unleaded gasoline. Minimum Octane rating 87.
4. Handle fuel with care - it is highly flammable. Use an approved container, the spout must fit inside the fuel filler neck. Avoid using cans and funnels to transfer fuel.
   a. Never remove the fuel cap from the fuel tank, or add fuel, when the engine is running or while the engine is hot.
   b. Do not smoke when handling fuel. Never fill or drain the tank indoors.
   c. Never overfill or allow the tank to become empty. Do not spill fuel. Clean any spilled fuel immediately.
   d. Never handle or store fuel containers near an open flame or any device that may create sparks and ignite the fuel or fuel vapors.
5. Store fuel according to local, state, or federal ordinances and recommendations from your fuel supplier.
6. Check the engine oil at the start of each day, before starting the engine. If the oil level is low, remove the oil filler cap and add oil as required. Do not overfill.

VORWORT

Dieses Handbuch enthält die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung für Ihr neues Cushman-Arbeitsfahrzeug. Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden, so dass es während der Verwendung eingesehen werden kann.

Ehe das Gerät in Betrieb genommen wird, sollten Sie und jeder Benutzer, den Sie beschäftigen, das Handbuch gründlich und vollständig durchlesen. Wenn Sie die Anweisungen zu Sicherheit, Betrieb und Wartung befolgen, verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts und halten es leistungsfähig.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Cushman-Händler, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

Das Seriennummernschild befindet am Rahmenprofil unter dem Lenkrad. Cushman empfiehlt, dass Sie diese Nummern zur leichteren Bezugnahme hier aufschreiben.

INHALT

1 SICHERHEIT
1.1 Betriebssicherheit 3
1.2 Wichtige Hinweise zur Sicherheit 4

2 IDENTIFIKATIONSNUMMERN DES FAHRZEUGS
2.1 Fahrzeugidentifikationsnummer..... 5
2.2 Motornummer 5

3 SCHILDER
3.1 Warnschilder..... 6
3.2 Informations-und Betriebs-Schilder..... 8
3.3 Aufkleber Drehzahltabelle 11

4 BEDIENELEMENTE
4.1 Symbole..... 12
4.2 Beschreibung Der Bedienelemente 14

5 BETRIEB
5.1 Tägliche Prüfung..... 17
5.2 Verriegelungssystem 17
5.3 Betriebsverfahren 18
5.4 Starten 19
5.5 Fahren des Fahrzeugs 20
5.6 Fahrgeschwindigkeit 21
5.7 Anhalten und Parken des Fahrzeugs 22
5.8 Reifendruck 22
5.9 Hydrauliksystem 23
5.10 Vorgehen beim Überhitzen des Motors 24
5.11 Abschleppen Des Fahrzeugs 24
5.12 Betrieb An Hängen 25
5.13 Tägliche Wartung 25

6 ANMERKUNGEN

Warnhinweis 65

Motorabgase von diesem Produkt enthalten Chemikalien, die nach Wissen des Staats Kalifornien Krebs, Geburtsschäden sowie andere Reproduktionsschäden verursachen können.

© COPYRIGHT 2008, TEXTRON INC.
"Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts zur Reproduktion dieses Buchs oder Teile dessen in jeglicher Form."

Alle in dieser Veröffentlichung enthaltene Information basiert auf Information, die zur Zeit der Druckgenehmigung zur Verfügung stand. Cushman behält sich das Recht vor, jeder Zeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Eingehen von Verpflichtungen Änderungen vorzunehmen.

GEDRUCKT IN DEN U.S.A. 6-2008

1.1 BETRIEBSSICHERHEIT

⚠ ACHTUNG

GERÄTE, DIE UNSACHGEMÄSS ODER DURCH UNGESCHULTES PERSONAL OPERIERT WERDEN, KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN.

Machen Sie sich mit der Position und ordnungsgemäßen Verwendung aller Kontrolleinrichtungen vertraut. Unerfahrene Bediener sollten von jemanden, der mit dem Gerät vertraut ist, eingewiesen werden, bevor die Maschine bedienen dürfen.

1. Sicherheit hängt vom Bewusstsein, der Vorsorge und Vorsicht derer, die die Maschine bedienen oder warten ab. Minderjährige sollten nie irgendwelche Maschinen bedienen dürfen.
2. Sie sind dafür verantwortlich, dieses Handbuch und alle mit der Maschine verbundenen Veröffentlichungen (Sicherheits- und Betriebshandbuch, Motorhandbuch, Zubehöre und Zusatzgeräte) zu lesen. Wenn der Bediener nicht in der Lage ist, die deutsche Version zu lesen, dann ist der Eigentümer dafür verantwortlich, dass ihm die in diesem Handbuch enthaltene Information erklärt wird.
3. Lernen Sie, wie die Maschine ordnungsgemäß eingesetzt wird, sowie die Position und den Zweck aller Kontroll- und Messeinrichtungen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. Arbeiten mit unvertrauten Geräten kann zu Unfällen führen.
4. Erlauben Sie nie, dass jemand ohne ordnungsgemäße Schulung oder Einweisung oder unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten/Drogen die Maschine bedient oder wartet.
5. Zum Schutz von Kopf, Augen, Ohren, Händen und Füßen alle notwendige Schutzkleidung und Schutzausrüstung tragen. Die Maschine nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung verwenden.
6. Das Terrain beurteilen, um zu bestimmen, welches Zubehör und Zusatzgeräte zur ordnungsgemäßen und sicheren Durchführung der Arbeit notwendig sind. Nur von Jacobsen genehmigtes Zubehör und Zusatzgeräte verwenden.
7. Auf Löcher im Boden und andere versteckte Gefahren achten.
8. Das Gelände, auf dem die Maschine eingesetzt wird, inspizieren. Vor der Arbeit, wo möglich, jeglichen Schutt beseitigen. Auf Behinderungen über dem Arbeitsbereich (niedrige Baumteile, Stromleitungen usw.) sowie auf unterirdische Hindernisse (Sprinkler, Rohrleitungen, Baumwurzeln usw.) achten. Ein neues Gelände vorsichtig angehen. Immer auf versteckte Gefahren vorbereitet sein.
9. Material nie direkt in Richtung umstehender Personen entleeren und auch während des Betriebs niemanden in Nähe der Maschine erlauben. Der Eigentümer/Bediener kann Verletzungen an sich selbst und Umstehenden sowie Sachschäden verhindern und ist für diese verantwortlich.
10. Keine Passagiere mitnehmen. Umstehende und Tiere in sicherem Abstand halten.
11. Nie Maschinen in Betrieb nehmen, die nicht in perfektem Arbeitszustand sind, oder an denen Aufkleber, Schutzvorrichtungen, Schilder, Entleerungs-ablenker oder andere Schutzvorrichtungen nicht sicher in Position angebracht sind.
12. Niemals irgendwelche Schalter abtrennen oder umgehen.
13. Die Einstellung des Motordrehzahlreglers nicht ändern und den Motor nicht bei Übergeschwindigkeit laufen lassen.
14. Kohlenmonoxid in den Abgasdämpfen kann bei Einatmung tödlich sein. Den Motor nie ohne ordnungsgemäße Entlüftung oder in geschlossenen Bereichen operieren.
15. Kraftstoff ist äußerst entzündlich, mit Sorgfalt handhaben.
16. Den Motor sauber halten. Vor dem Lagern den Motor abkühlen lassen und immer den Zündschlüssel herausziehen.
17. Getriebe auf Leerlauf stellen, Kupplungspedal niederdrücken und die Parkbremse wird verriegelt ehe der Motor angelassen wird. Den Motor nur, wenn Sie im Fahrersitz sitzen und niemals, wenn Sie neben der Maschine stehen, anlassen.
18. Die Maschine muss beim Fahren oder Transport auf öffentlichen Verkehrsstraßen die neusten bundesstaatlichen, staatlichen und örtlichen Vorschriften erfüllen. Beim Überqueren von oder Betrieb in Nähe von Straßen auf den Verkehr achten.
19. Örtliche Bestimmungen können eine Altersgrenze für den Bediener vorschreiben.
20. Die Maschine an Hängen (vertikal) auf- und abwärts und nicht quer (horizontal) über die Fläche einsetzen.
21. Um ein Umkippen oder Kontrollverlust zu vermeiden, an Hängen nicht plötzlich starten und stoppen. Beim engen Wenden die Geschwindigkeit verlangsamen. Bei Richtungswechsel vorsichtig sein.
22. Beim Betrieb von Traktoren, die mit einem Überrollschutz ausgestattet sind, ist immer ein Sitzgurt zu verwenden.

    Beim Betrieb von Traktoren ohne Überrollschutz niemals den Sitzgurt verwenden.
23. Beine, Arme und Körper innerhalb der Kabine halten, während das Fahrzeug in Bewegung ist.
24. Getriebe auf Leerlauf stellen (mechanisches Getriebe) oder Parken (Automatikgetriebe) und die Parkbremse wird verriegelt wenn das Fahrzeug unbeaufsichtigt gelassen wird.
25. Die Batterie in einem offenen, gut belüfteten Bereich aufladen, in dem keine Funken oder offenen Flammen vorhanden sind. Den Stecker des Batterieladegeräts aus der Steckdose ziehen, ehe es an die Batterie angeschlossen oder von dieser getrennt wird. Schutzkleidung tragen und isolierte Werkzeuge verwenden.
26. Die Batteriekabel abnehmen, ehe an diesem Fahrzeug Schweißarbeiten ausgeführt werden.

1.2 WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

Dieses Warnsymbol wird verwendet, um Sie auf potentielle Gefahren aufmerksam zu machen.

GEFAHR - Weist auf eine sofortige Gefahrensituation hin, die einen Todesfall oder eine ernsthafte Verletzung zur Folge **HAT**, falls diese Gefahr nicht verhindert wird.

ACHTUNG - Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die einen Todesfall oder eine ernsthafte Verletzung zur Folge haben **KÖNNTE**, falls diese Gefahr nicht verhindert wird.

WARNUNG - Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die evtl. eine kleinere oder geringere Verletzung oder Sachbeschädigung zur Folge haben **KÖNNTE**, falls diese Gefahr nicht verhindert wird. Dieser Hinweis dient evtl. auch dazu, auf unsichere Praktiken aufmerksam zu machen.

HINWEIS - weist auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschaden führen **KÖNNTE**. Dieser Hinweis dient evtl. auch dazu, auf unsichere Praktiken aufmerksam zu machen.

Um die Bilder zu verdeutlichen, werden einige Abbildungen in dieser Anleitung mit entfernten oder geöffneten Abschirmungen, Schutzvorrichtungen oder Platten gezeigt. Diese Ausrüstung darf unter keinen Umständen verwendet werden, wenn diese Vorrichtungen nicht sicher an ihrem Platz befestigt sind.

ACHTUNG

Das Verriegelungssystem dieses Fahrzeugs erlaubt es nur dann, den Motor zu starten, wenn das Kupplungspedal (mechanisches Getriebe) niedergedrückt ist oder wenn der Gangschalthebel auf Parken (P) oder Neutral/Leerlauf (N) (Automatikgetriebe) steht.

Das Fahrzeug darf NICHT betrieben werden, wenn das Verriegelungssystem nicht funktionstüchtig ist.

ACHTUNG

1. Ehe der Benutzer die Bedienungsposition aus irgendeinem Grund verlässt:
   a. Den Fuß vom Gaspedal nehmen.
   b. Das Fahrzeug mit der Betriebsbremse zum Stillstand bringen.
   c. Kupplungspedal niederdrücken und Getriebe auf Leerlauf.
   d. Feststellbremse anziehen.
   e. Motor abschalten und Zündschlüssel abziehen.
2. Hände, Füße und Kleidungsstücke von beweglichen Teilen fernhalten. Warten Sie, bis sich nichts mehr bewegt, ehe Sie die Maschine säubern, einstellen oder warten.
3. Den Arbeitsbereich von Zuschauern und Haustieren freihalten.
4. Personen dürfen nur befördert werden, wenn ein Sitz für sie vorhanden ist.

Durch Befolgen aller Anweisungen in dieser Anleitung können Sie die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängern und eine optimale Leistungsfähigkeit aufrechterhalten. Einstellungen und Wartungsarbeiten müssen immer von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.

Wenn zusätzliche Informationen oder Dienstleistungen erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an Ihren zugelassenen Vertragshändler von Cushman, der über die neuesten Methoden zum Instandhalten dieser Ausrüstung informiert wird und einen prompten und effizienten Dienst bereitstellen kann. **Bei Verwendung von Teilen, die keine Originalteile oder von Cushman genehmigten Teile und Zubehör sind, wird die Garantie ungültig.**

2.1 FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER

Die Identifikationsnummer des Fahrzeugs umfasst Modellnummer, Datumcode und Seriennummer und ist auf dem Typenschild aufgedruckt, das am Querträger unter dem Armaturenbrett angebracht ist.

Die Seriennummer ist auch in den Querträger eingestanzt. Sie befindet sich links vom Typenschild.

Anmerkung: *Wenn im Zusammenhang mit dem Fahrzeug auf vorne, hinten, links oder rechts hingewiesen wird, gilt dies immer für die Sicht vom Fahrersitz aus.*

Schreiben Sie die Identifikationsnummern des Fahrzeugs hier auf.

Modellnummer: _____

Datumcode: _____

Seriennummer: _____

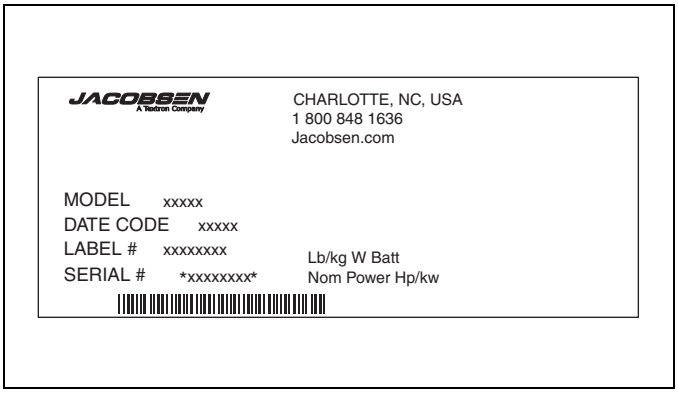

Abbildung 2A

Bei der Bestellung von Ersatzteilen und der Anforderung von Wartungsinformationen ist immer die Fahrzeugidentifikationsnummer anzugeben. Die Identifikationsnummern müssen in jeglichem Schriftwechsel zu diesem Fahrzeug aufgeführt werden.

2.2 MOTORNUMMER

Der Truckster hat entweder einen Kubota-dieselmotor mit 3 Zylindern und Flüssigkeitskühlung oder einen Suzuki-4-Taktmotor.

Die Motornummer des Kubota-Motors ist auf der rechten Seite des Motorblocks neben der Lichtmaschine eingestanzt.

Die Motorseriennummer des Suzuki-Motors ist rechts im oberen Motorblock unter der Motoraufhängung eingestanzt und kann durch den Kabelbaum teilweise verdeckt sein. Die Seriennummer ist auch auf die Kraftstoffverteilerleitung aufgestempelt.

Schreiben Sie die Motornummer hier auf.

Seriennummer des Motors: _____

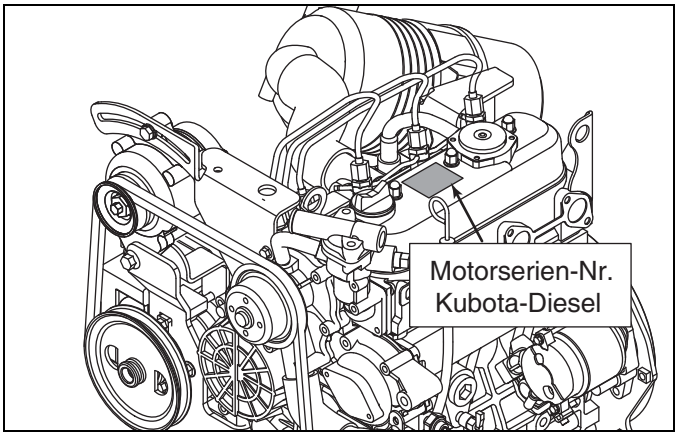

Abbildung 2B

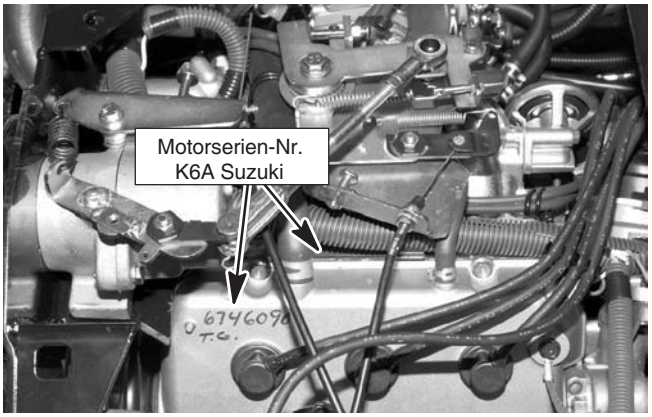

Abbildung 2C

3 SCHILDER

3.1 WARNSCHILDER

Machen Sie sich mit den Warnschildern vertraut, denn sie sind für den sicheren Betrieb der Maschine entscheidend. BESCHÄDIGTE WARNSCHILDER SIND UNVERZÜGLICH ZU ERNEUERN.

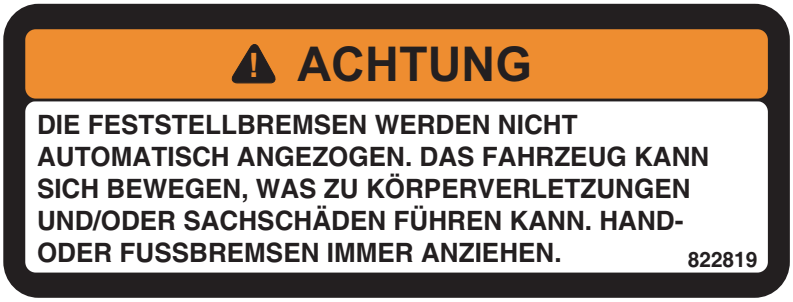
ACHTUNG
DIE FESTSTELLBREMSEN WERDEN NICHT AUTOMATISCH ANGEZOGEN. DAS FAHRZEUG KANN SICH BEWEGEN, WAS ZU KÖRPERVERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN KANN. HAND- ODER FUSSBREMSEN IMMER ANZIEHEN.
822819

Geräte 84063, 84056, 84057 und 84061

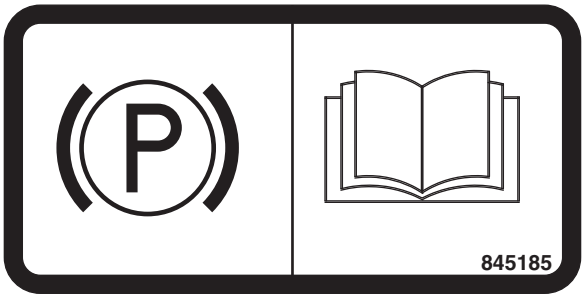

Nur Gerät 84064

Die Festellbremsen werden nicht automatisch angezogen. Das Fahrzeug kann sich bewegen, was zu Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen kann. Hand- oder Fußbremsen immer anziehen.

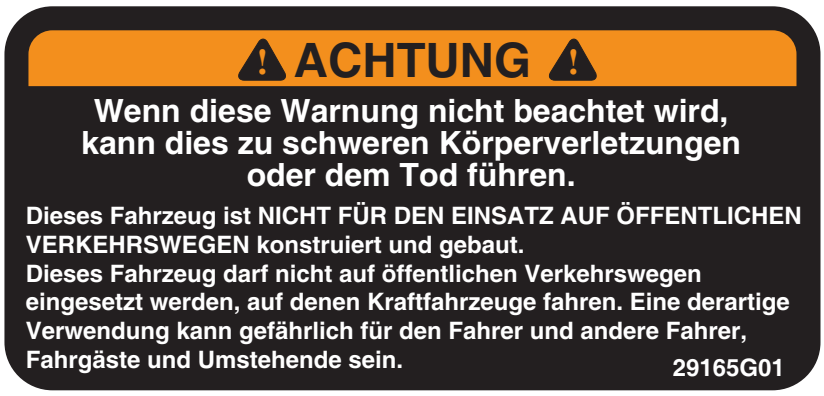
ACHTUNG
Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu schweren Körperverletzungen oder dem Tod führen.
Dieses Fahrzeug ist NICHT FÜR DEN EINSATZ AUF ÖFFENTLICHEN VERKEHRSWEGEN konstruiert und gebaut.
Dieses Fahrzeug darf nicht auf öffentlichen Verkehrswegen eingesetzt werden, auf denen Kraftfahrzeuge fahren. Eine derartige Verwendung kann gefährlich für den Fahrer und andere Fahrer, Fahrgäste und Umstehende sein.
29165G01

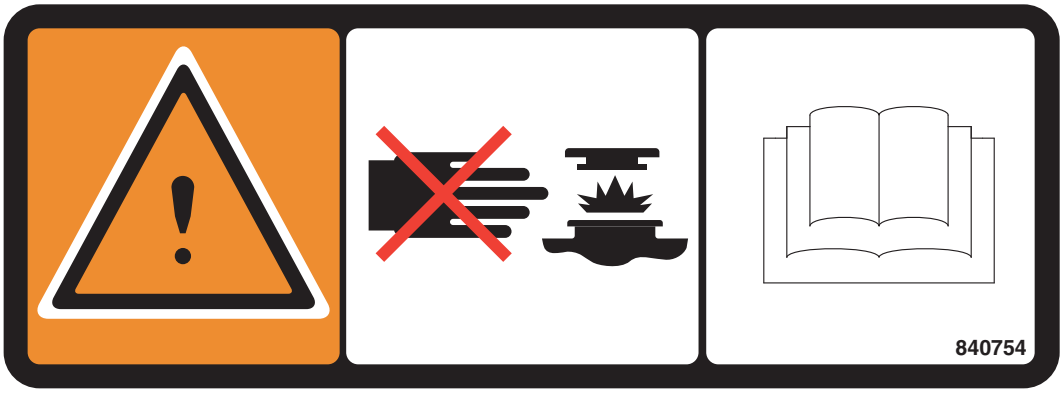

ACHTUNG

Um schwere Körperverletzungen durch heißes Kühlmittel oder austretenden Dampf zu vermeiden, darf der Kühlerdeckel nie abgenommen werden, während der Motor läuft. Den Motor abschalten und mehrere Stunden warten, bis er abgekühlt ist. Auch dann ist äußerste Vorsicht beim Abnehmen des Deckels anzuwenden.

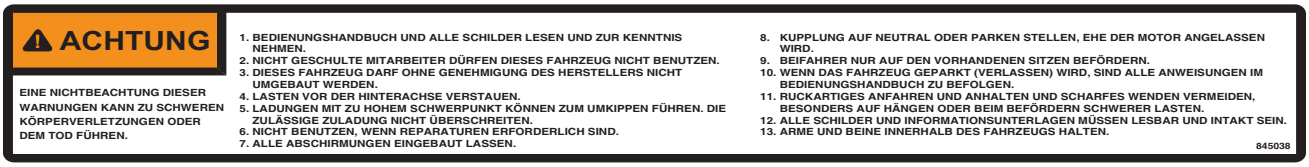
ACHTUNG
EINE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN KÖRPERVERLETZUNGEN ODER DEM TOD FÜHREN.
1. BEDIENUNGSHANDBUCH UND ALLE SCHILDER LESEN UND ZUR KENNTNIS NEHMEN.
2. NICHT GESCHULTE MITARBEITER DÜRFEN DIESES FAHRZEUG NICHT BENUTZEN.
3. DIESES FAHRZEUG DARF OHNE GENEHMIGUNG DES HERSTELLERS NICHT UMGEBAUT WERDEN.
4. LASTEN VOR DER HINTERACHSE VERSTAUEN.
5. LADUNGEN MIT ZU HOHEM SCHWERPUNKT KÖNNEN ZUM UMKIPPEN FÜHREN. DIE ZULÄSSIGE ZULADUNG NICHT ÜBERSCHREITEN.
6. NICHT BENUTZEN, WENN REPARATUREN ERFORDERLICH SIND.
7. ALLE ABSCHIRMUNGEN EINGEBAUT LASSEN.
8. KUPPLUNG AUF NEUTRAL ODER PARKEN STELLEN, EHE DER MOTOR ANGELASSEN WIRD.
9. BEIFAHRER NUR AUF DEN VORHANDENEN SITZEN BEFÖRDERN.
10. WENN DAS FAHRZEUG GEPARKT (VERLASSEN) WIRD, SIND ALLE ANWEISUNGEN IM BEDIENUNGSHANDBUCH ZU BEFOLGEN.
11. RUCKARTIGES ANFAHREN UND ANHALTEN UND SCHARFES WENDEN VERMEIDEN, BESONDERS AUF HÄNGEN ODER BEIM BEFÖRDERN SCHWERER LASTEN.
12. ALLE SCHILDER UND INFORMATIONSUNTERLAGEN MÜSSEN LESBAR UND INTAKT SEIN.
13. ARME UND BEINE INNERHALB DES FAHRZEUGS HALTEN.
845038

ACHTUNG

Das Kühlgebläse wird durch einen Temperaturschalter geregelt und startet immer dann, wenn die Temperatur des Kühlmittels über 65 °C ansteigt, auch wenn der Zündschlüssel auf OFF (Aus) steht. Wenn das Kühlsystem gewartet werden soll, ist zuerst das negative Batteriekabel abzuklemmen oder die Sicherung des Gebläses herauszunehmen.

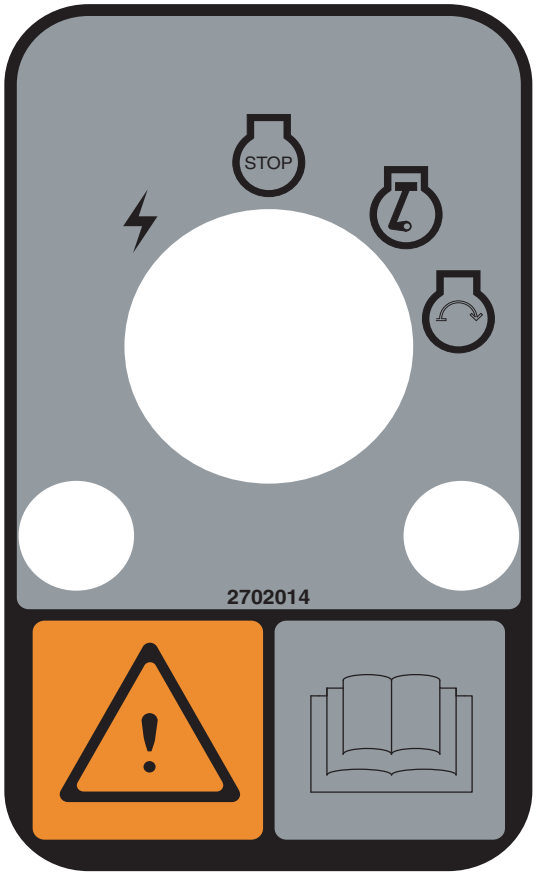

ACHTUNG

Die Fahrzeughandbücher sind zu lesen, ehe versucht wird, das Fahrzeug zu starten oder zu fahren.

HINWEIS

DIESES FAHRZEUG IST KEIN KRAFTFAHRZEUG ENTSPRECHEND DER DEFINITION DES US-AMERIKANISCHEN KRAFTFAHRZEUGSICHERHEITS-GESETZES. ES IST NICHT FÜR DEN EINSATZ AUF ÖFFENTLICHEN VERKEHRSWEGEN KONSTRUIERT UND GEBAUT UND NICHT FÜR EINEN DERARTIGEN EINSATZ GEEIGNET. ES IST NICHT FÜR DIE ZULASSUNG ALS KRAFTFAHRZEUG GEDACHT.

821071

TEILNUMMER: 893146 **Entspricht SAE: J1040 MAY94**

Darf nur an Cushman- und E-Z-GO-Fahrzeugmodellen mit passender unterer Konstruktion verwendet werden.

Hergestellt von E-Z-GO a Textron Company
1451 Marvin Griffin Rd. Augusta, Georgia 30906

⚠ ACHTUNG ⚠

Der Schutz, den dieser Überrollschutz (ROPS) bietet, wird beeinträchtigt, wenn er geändert oder beschädigt worden ist. Dieser Überrollschutz muss nach einem Überrollen (ROPS) ausgewechselt werden. Die Sicherheitsgurte müssen immer angelegt werden.

36091G01

Nur verwenden, wenn der obere Überrollschutz installiert ist.

3.2 INFORMATIONS-UND BETRIEBS-SCHILDER

Machen Sie sich mit den Warnschildern vertraut, denn sie sind für den sicheren Betrieb der Maschine entscheidend. BESCHÄDIGTE WARNSCHILDER SIND UNVERZÜGLICH ZU ERNEUERN.

Dieselmotore

Benzinmotoren

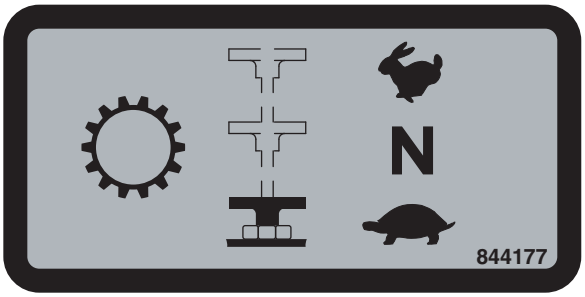

Zweigangdifferentialschaltung

Position Schnell
Position Leerlauf
Position Langsam

Wahlventil

Fernhydraulik Hubhydraulik

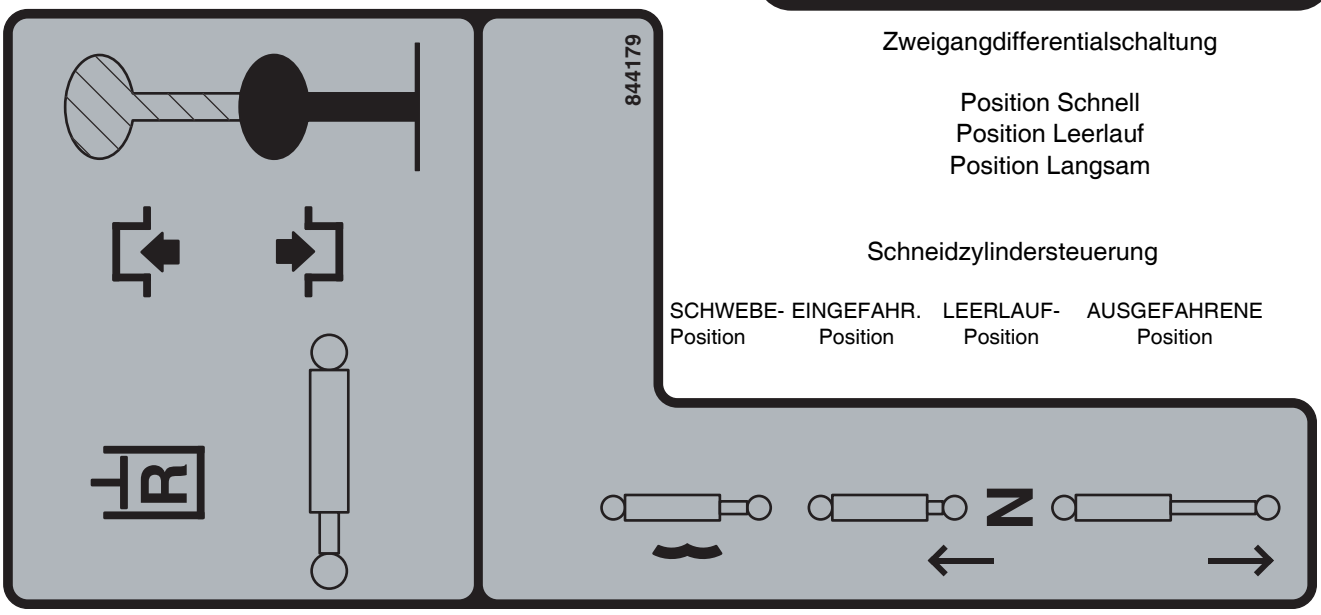

Schneidzylindersteuerung

SCHWEBE- Position | EINGEFAHR. Position | LEERLAUF- Position | AUSGEFAHRENE Position

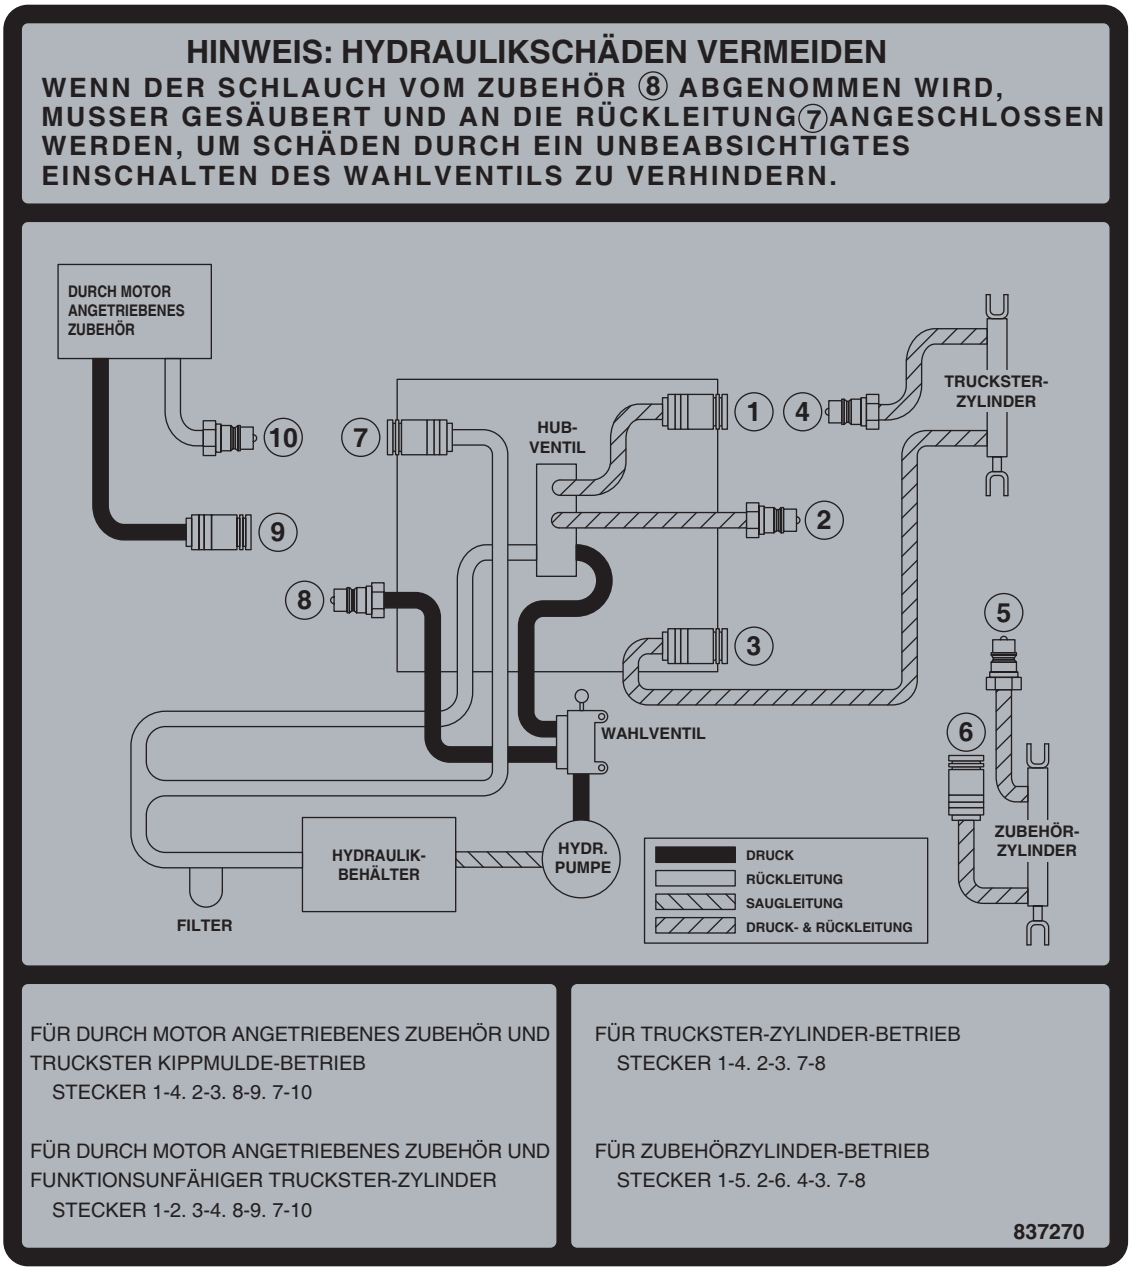

Geräte 84063, 84056, 84057 und 84061

3 SCHILDER

Machen Sie sich mit den Warnschildern vertraut, denn sie sind für den sicheren Betrieb der Maschine entscheidend. BESCHÄDIGTE WARNSCHILDER SIND UNVERZÜGLICH ZU ERNEUERN.

Nur Gerät 84064

Vergleiche Fahrzeughandbücher zu Anschlüssen und Betrieb des Hydrauliksystems.

3.3 AUFKLEBER DREHZAHLTABELLE

KM/H				KM/H					MPH				MPH			
1	2	3	4	1	2	3	4	U/MIN	1	2	3	4	1	2	3	4
1.4	2.6	3.5	5.1	4.4	8.3	11.3	16.1	1600	0.9	1.6	2.2	3.2	2.8	5.2	7.1	10.0
1.5	2.9	4.0	5.7	5.0	9.3	12.8	18.1	1800	**1.0**	1.8	2.5	3.5	3.1	5.8	7.9	11.3
1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.4	14.2	20.1	2000	1.1	**2.0**	2.8	3.9	3.4	6.4	8.8	12.5
1.9	**3.5**	**4.9**	**7.0**	**6.1**	**11.4**	15.6	22.1	2200	1.2	2.2	3.0	4.3	3.8	**7.1**	9.7	13.8
2.1	3.9	5.3	7.6	6.6	**12.4**	17.0	24.1	2400	1.3	2.4	3.3	4.7	4.1	**7.7**	10.6	15.0
2.2	4.2	5.8	8.2	7.2	**13.5**	18.4	26.2	2600	1.4	**2.6**	**3.6**	**5.1**	**4.5**	8.4	11.5	16.3
2.4	**4.5**	6.2	**8.9**	7.7	**14.5**	19.9	28.2	2800	**1.5**	2.8	3.9	**5.5**	4.8	**9.0**	12.3	17.5
2.6	4.8	6.6	9.5	8.3	15.5	21.3	30.2	3000	1.6	**3.0**	**4.1**	**5.9**	5.2	9.7	13.2	18.8
2.7	5.1	7.1	**10.1**	8.9	16.6	22.7	32.2	3200	1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.3	14.1	20.0

EMPFOHLENE DREHZAHLEINSTELLUNGEN

845234

Geräte mit Dieselmotor - 84063 und 84064

KM/H			KM/H				MPH			MPH		
L	2	D	L	2	D	U/MIN	L	2	D	L	2	D
2.6	4.6	**7.1**	8.4	15.6	22.9	2900	**1.6**	2.9	4.4	5.2	9.7	14.2
2.8	**4.9**	7.6	**9.0**	16.7	24.4	3100	1.7	**3.1**	4.7	5.6	10.4	15.2
3.0	5.3	**8.1**	9.5	17.8	26.0	3300	1.9	3.3	**5.0**	5.9	11.0	16.2
3.2	5.6	8.6	**10.1**	18.9	27.6	3500	**2.0**	**3.5**	5.3	6.3	11.7	17.1
3.3	**5.9**	9.1	10.7	19.9	29.2	3700	2.1	3.7	5.7	6.7	12.4	18.1
3.5	6.2	9.6	**11.3**	21.0	30.7	3900	2.2	3.9	**6.0**	**7.0**	13.1	19.1
3.7	6.5	10.1	**11.9**	22.1	32.3	4100	2.3	**4.1**	6.3	7.4	13.7	20.1
3.9	6.8	10.6	12.4	23.2	33.9	4300	2.4	4.3	6.6	7.7	14.4	21.1
4.3	7.2	11.1	**13.0**	24.2	35.5	4500	**2.5**	**4.5**	6.9	**8.1**	15.1	22.0

EMPFOHLENE DREHZAHLEINSTELLUNGEN

845231

Geräte mit Benzinmotor und Automatikgetriebe - 84057

KM/H					KM/H					MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	U/MIN	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.5	2900	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.3
1.9	3.3	5.2	7.8	9.9	6.2	10.5	16.5	25.0	31.6	3100	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.5	10.3	15.5	19.6
2.1	3.5	5.5	8.3	10.5	6.6	11.1	17.6	26.6	33.6	3300	1.3	2.2	3.4	5.2	6.5	4.1	6.9	10.9	16.5	20.9
2.2	3.7	5.8	8.8	11.1	7.0	11.8	18.7	28.2	35.6	3500	1.4	2.3	3.6	5.5	6.9	4.3	7.3	11.6	17.5	22.1
2.3	3.9	6.2	9.3	11.8	7.4	12.5	19.7	29.8	37.7	3700	1.4	2.4	3.8	5.8	7.3	4.6	7.8	12.3	18.5	23.4
2.4	4.1	6.5	9.8	12.4	7.8	13.2	20.8	31.4	39.7	3900	1.5	2.6	4.0	6.1	7.7	4.8	8.2	12.9	19.5	24.7
2.6	4.3	6.8	10.3	10.2	8.2	13.8	17.2	33.0	41.7	4100	1.6	2.7	4.2	6.4	8.1	5.1	8.6	13.6	20.5	25.9

4147586

Geräte mit Benzinmotor und mechanischem Getriebe - 84056

KM/H					KM/H					MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	U/MIN	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.5	2900	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.3
1.9	3.3	5.2	7.8	9.9	6.2	10.5	16.5	25.0	31.6	3100	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.5	10.3	15.5	19.6
2.1	3.5	5.5	8.3	10.5	6.6	11.1	17.6	26.6	33.6	3300	1.3	2.2	3.4	5.2	6.5	4.1	6.9	10.9	16.5	20.9
2.2	3.7	5.8	8.8	11.1	7.0	11.8	18.7	28.2	35.6	3500	1.4	2.3	3.6	5.5	6.9	4.3	7.3	11.6	17.5	22.1
2.3	3.9	6.2	9.3	11.8	7.4	12.5	19.7	29.8	37.7	3700	1.4	2.4	3.8	5.8	7.3	4.6	7.8	12.3	18.5	23.4
2.4	4.1	6.5	9.8	12.4	7.8	13.2	20.8	31.4	39.7	3900	1.5	2.6	4.0	6.1	7.7	4.8	8.2	12.9	19.5	24.7
2.6	4.3	6.8	10.3	10.2	8.2	13.8	17.2	33.0	41.7	4100	1.6	2.7	4.2	6.4	8.1	5.1	8.6	13.6	20.5	25.9

4147586

RV- und Utilityfahrzeuge mit Benzinmotor - 84061

4 BEDIENELEMENTE

4.1 SYMBOLE

Handbuch lesen	**Betriebsstundenzähler**	**Motordrossel** Vollgas Halbgas	**Zündschalter** ACC OFF ON START
Kühlmittel-temperatur	**Bremse** Parken Betrieb	**Kraftstoff**	**Drehzahlregler** Drossel Drehzahlregler
Glühkerze	**Blinkerkontrollleuchte** Links Rechts	**Fernlicht**	**Motoröldruck**

ACHTUNG

Erst mit dem Fahren des Traktors beginnen, nachdem Sie die Sicherheits- und Bedienungshandbuch durchgelesen haben und wissen, wie man alle Regler richtig betätigt.

Machen Sie sich mit den o. a. Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut. Merken Sie sich die Position und den Zweck der Regler und Meßinstrumente vor dem Bedienen dieses Traktors.

A Tourenzähler
B Betriebsstundenzähler
C Kraftstoffanzeige
D Voltmeter
E Wassertemperaturanzeige
F Blinkerkontrollleuchte
G Ölwarnleuchte
H Glühkerzenleuchte
J Bremsflüssigkeitswarnleuchte
K Feststellbremsleuchte
L Fernlichtanzeige
M Zündschalter
N Gangwahlhebel
P Zubehörsteckdose
R Handgashebel
S Drehzahlregler
T Lichtschalter
U Hupentaste
V Kupplungspedal
W Betriebsbremspedal
X Gaspedal
Y Differentialschaltzug
Z Feststellbremshebel
AA Fernhydraulikregelung
AB Hydraulikhubregelung

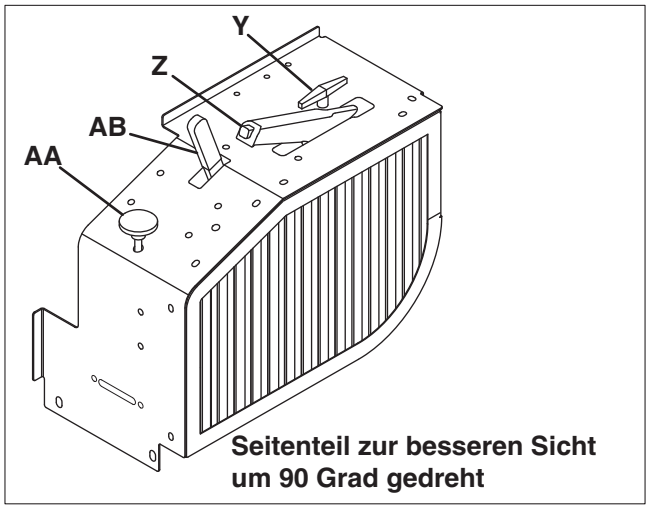

Seitenteil zur besseren Sicht um 90 Grad gedreht

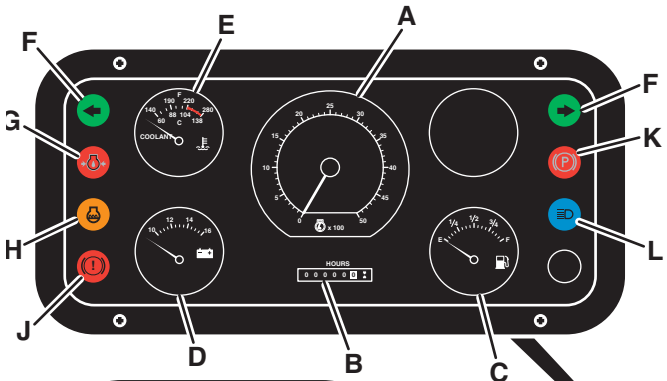

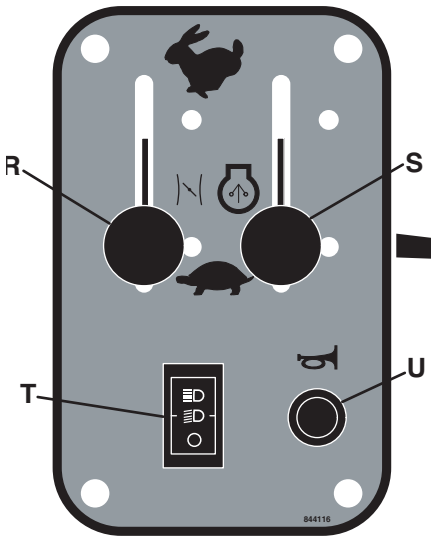

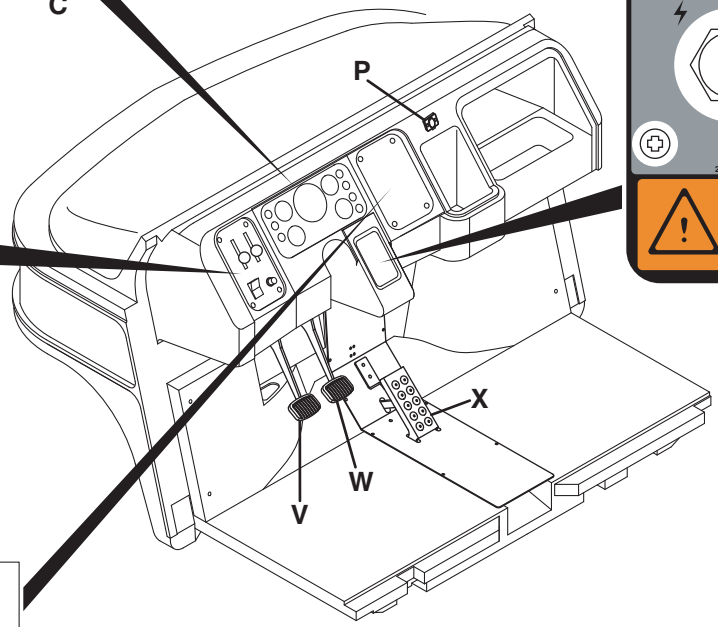

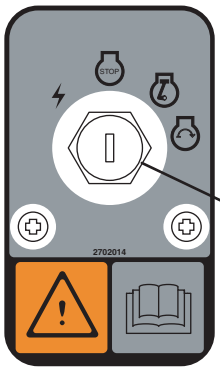

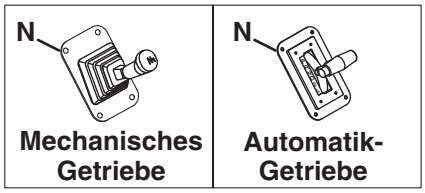

Mechanisches Getriebe | **Automatik-Getriebe**

4.2 BESCHREIBUNG DER BEDIENELEMENTE

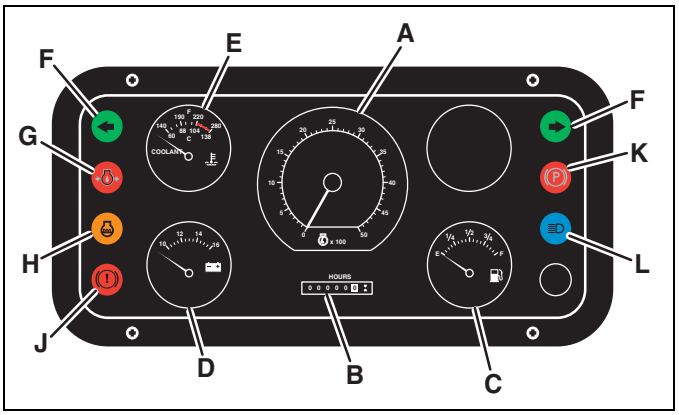

Abbildung 4A

A. ***Tourenzähler***
Zeigt die Motordrehzahl (x 100) in Umdrehungen pro Minute (U/min bzw. rpm) an.

B. ***Betriebsstundenzähler***
Zeichnet die Gesamtzahl der Stunden auf, die das Gerät in Betrieb war. Der Betriebsstundenzähler ist aktiv, wenn der Zündschalter **(M)** auf ON (Ein) steht.

C. ***Kraftstoffanzeige***
Zeigt an, wieviel Kraftstoff sich im Tank befindet. Der Tank darf nicht völlig entleert werden.

D. ***Voltmeter***
Das Voltmeter zeigt die Batteriespannung an. Unter normalen Betriebsbedingungen sollte die Spannung zwischen 12 und 18 Volt liegen. Wenn der Wert unter 12 Volt liegt, wird die Batterie nicht korrekt geladen, sondern entleert sich.

E. ***Wassertemperaturanzeige***
Zeigt die Temperatur des Motorkühlmittels. Wenn die Temperatur über 110° C ansteigt, ertönt der Summer unter dem Armaturenbrett.

F. ***Blinkerkontrollleuchte***
Zur Verwendung mit dem wahlweise erhältlichen Fahrtrichtungsanzeiger-bausatz. Die rechte bzw. linke Anzeige blinkt, wenn der Blinkerhebel betätigt wird. Beide Anzeigen blinken, wenn der Schalter für die Warnblinkanlage gedrückt wird.

G. ***Ölwarnleuchte***
Diese leuchtet auf, wenn der Zündschalter eingeschaltet wird, und geht aus, wenn der Motor startet. Das Fahrzeug nicht benutzen, wenn diese Leuchte nicht aus geht oder während des Betriebs aufleuchtet.

H. ***Glühkerzenleuchte***
Nur für Dieselmotore, zeigt an, dass der Glühkerzenzeitschalter aktiv ist. Der Zeitschalter läuft ca. 20 Sekunden, während die Glühkerzen im Motor vorgewärmt werden.

J. ***Bremsflüssigkeitswarnleuchte***
Zeigt einen niedrigen Stand im Hauptzylindertank an. Mit sauberer Bremsflüssigkeit DOT 3 füllen.

K. ***Feststellbremsleuchte***
Zeigt an, dass die Feststellbremse angezogen ist. Die Feststellbremse lösen, ehe das Fahrzeug in Bewegung versetzt wird.

L. ***Fernlichtanzeige***
Zeigt an, dass der Lichtschalter **(T)** auf Fernlicht gestellt ist.

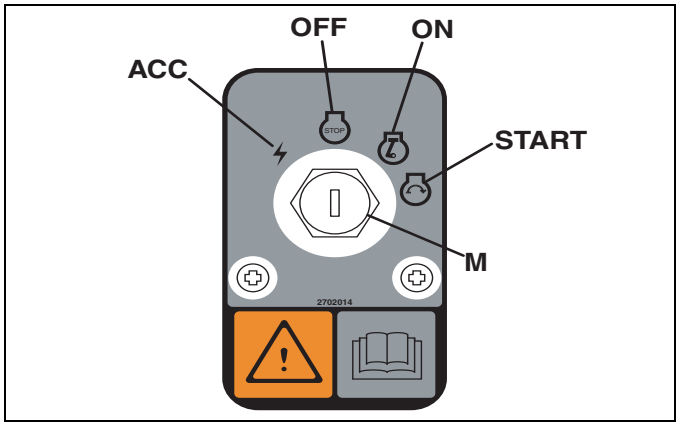

Abbildung 4B

M. ***Zündschalter***
Der Zündschalter hat vier Positionen: **ACC - OFF - ON - START**.

ACC (Zubehör) - ermöglicht die Verwendung verschiedener Instrumente und Zubehörteile, ohne das Zündsystem zu beschädigen.

OFF (Aus) - verhindert die Funktion aller Fahrzeugfunktionen, die Strom benötigen, mit Ausnahme von Blinker (Warnblinkanlage), Licht und Kühlergebläse. **Der Schalter muss auf OFF (Aus) gestellt werden, damit der Schlüssel abgezogen werden kann.**

ON (Ein) - der Schlüssel steht bei normalem Betrieb auf dieser Stellung.

START - schlüssel in der Startstellung halten, damit der Motorstarter laufen kann. Wenn der Schlüssel losgelassen wird, geht er automatisch auf Stellung ON (Ein). Der Schlüssel muss zuerst auf OFF (Aus) gestellt werden, ehe der Starter wieder aktiviert werden kann.

N. ***Gangschalthebel*** **-** mit dem Gangschalthebel wird der gewünschte Gang eingelegt. Das Fahrgeschwindigkeitsschild zeigt den jeweils erforderlichen Gang.

Mechanisches Getriebe: Oben auf dem Gangschalthebel wird das H-förmige Muster für den Gangwechsel gezeigt.

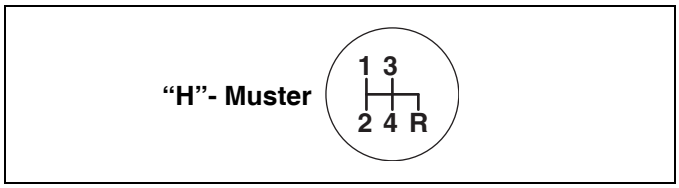

Abbildung 4C

Automatikgetriebe: Der Gangschalthebel hat sechs Stellungen: Parken (P), Rückwärts (R), Neutral/ Leerlauf (N), Fahren (D), Zweiter (2) und Niedrig (L). Der Motor kann nur starten, wenn der Gangschalthebel auf Parken (P) oder Neutral (N) steht.

Die Schalttaste hineindrücken, wenn aus der Stellung Parken (P) geschaltet wird, wenn in die Stellung Neutral (N) geschaltet wird oder wenn von Fahren (D) zu Zweitem (2) oder Niedrig (L) gewechselt wird.

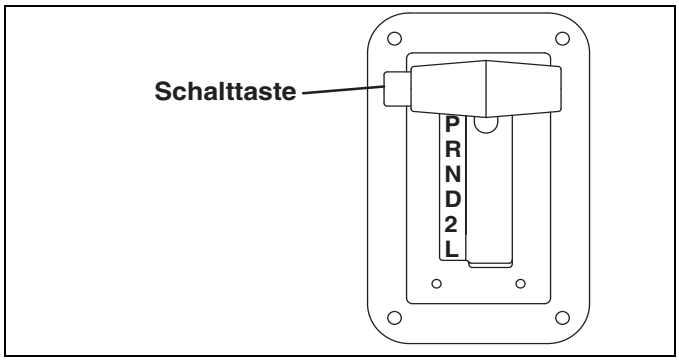

Abbildung 4D

P. ***Zubehörsteckdose*** **-** ermöglicht es, zugelassenes 12-Volt-Zubehör und Anbauteile zu betreiben. Um die Batterie nicht zu stark zu belasten, sollte die 12-Volt-Steckdose nur bei laufendem Motor verwendet werden.

⚠ VORSICHT

Die 12-Volt-Zubehörsteckdose wird durch eine Sicherung von 15 A geschützt. Es ist nicht zulässig, Geräte mit einer kombinierten Leistung von mehr als 180 Watt gleichzeitig zu benutzen.

Um das Risiko von Verbrennungen oder Brand zu vermeiden, darf die Sicherung von 15 A nicht durch eine größer bemessene Sicherung ersetzt werden.

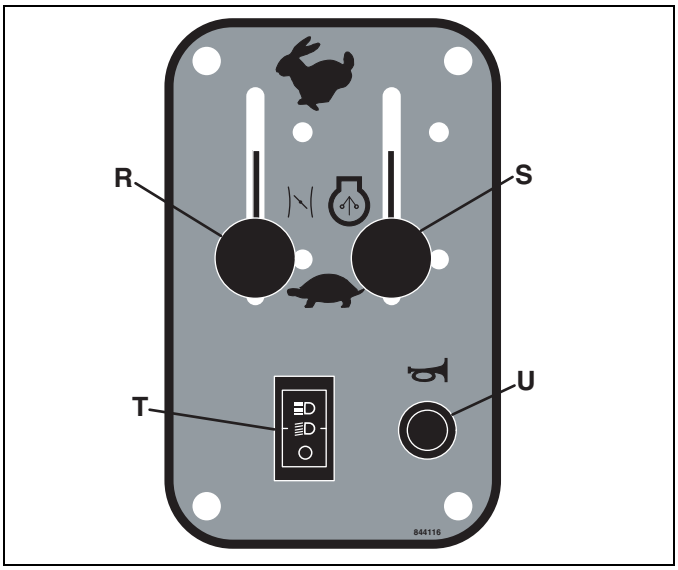

Abbildung 4E

R. ***Handgashebel*** **-** wird verwendet, um die Motordrehzahl bei Verwendung von Zubehör einzustellen. Durch eine höhere Einstellung des Handgashebels wird das Gaspedal niedergedrückt.

Wenn das Fahrzeug gefahren wird, darf die Motordrehzahl nicht durch den Handgashebel geregelt werden.

S. ***Drehzahlregler*** **-** wird verwendet, um die voreingestellten Drehzahlgrenzwerte für Handgashebel und Fußgaspedal zu senken.

Den Hebel für die voreingestellte Drehzahlgrenze ganz nach oben schieben. Den Hebel nach Bedarf nach unten ziehen, um die maximale Drehzahl zu senken.

T. ***Lichtschalter*** **-** mit dem Lichtschalter werden Scheinwerfer und Rückleuchten eingeschaltet. Der Schalter hat drei Stellungen: OFF (Aus), LOW BEAM (Niedrig) und HIGH BEAM (Hoch). Für LOW BEAM (Abblendlicht) zur ersten Arretierung und für HIGH BEAM (Fernlicht) zur zweiten Arretierung schalten.

U. ***Hupentaste*** **-** die Hupentaste befindet sich links neben dem Lenkrad unter dem Armaturenbrett. Zur Betätigung der Hupe drücken. Die Hupe ertönt nicht, wenn der Zündschlüssel auf OFF (Aus) steht.

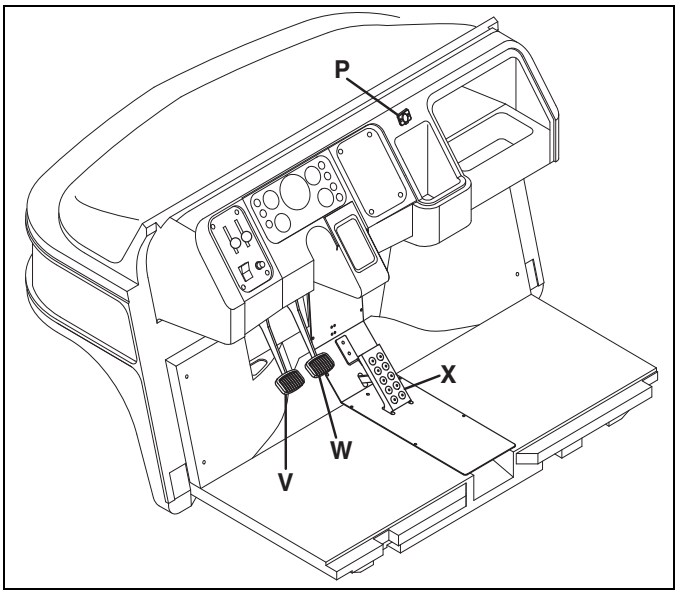

Abbildung 4F

V. ***Kupplungspedal***
Nur für mechanische Getriebe: Hiermit wird der Antrieb vom Getriebe getrennt. Dadurch kann der Gang gewechselt werden. Der Gang darf nur gewechselt werden, wenn das Kupplungspedal ganz niedergedrückt wird.

Das Kupplungspedal ist mit einem Verriegelungsschalter ausgestattet. Dieser Schalter verhindert, dass der Starter arbeitet, wenn die Kupplung eingekuppelt ist (das Kupplungspedal ist nicht ganz niedergedrückt). Siehe 5.2.

W. ***Betriebsbremspedal***
Das Fahrzeug durch Niederdrücken des Pedals verlangsamen oder anhalten.

Wenn die Bremsen das Fahrzeug NICHT richtig anhalten, müssen die Bremsen justiert oder repariert werden.

X. ***Gaspedal***
Das Pedal nach unten drücken, um Gas zu geben (die Geschwindigkeit zu erhöhen); es loslassen, um die Drosselklappe auf Leerlauf zu stellen (Geschwindigkeit senken).

Y. ***Differantialschaltseilzug***



Schaltet das Differential von Drehzahlbereich LOW (Niedrig) auf HIGH (Hoch). Nicht tun Differential, während das Fahrzeug fährt.

Runterdrücken Sie Handgriff zur Schichtzulage in Drehzahlbereich LOW (Niedrig).

Ziehen Sie Handgriff bis zur Schichtzulage in Drehzahlbereich HIGH (Hoch).

Das Legen des Handgriffs in mittlere Rastenposition legt das Differential in Leerlaufstellung. Handbremse muss teilnehmen oder das Service-Pedal, das mit Differential an neutraler Person angewendet, um das Trägerbewegen zu verhindern.

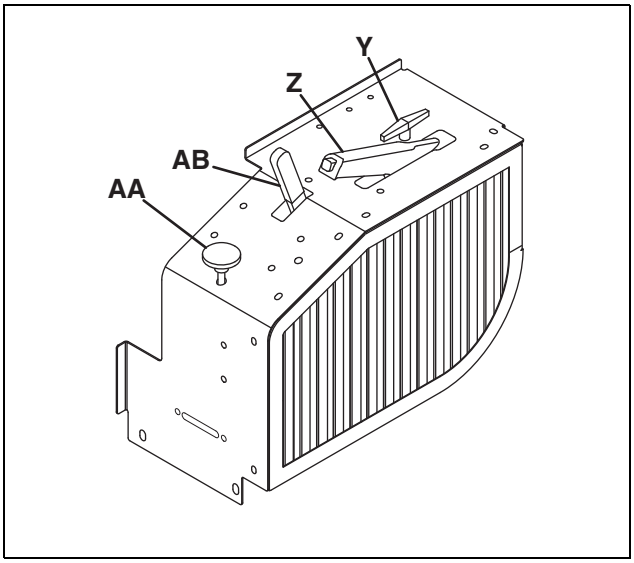

Abbildung 4G

Z. ***Feststellbremshebel***
Der Hebel für die Feststellbremse befindet sich links vom Fahrersitz. Um die Bremse anzuziehen, ist der Hebel nach oben zu ziehen.

Um sie wieder zu lösen, ist der Hebel leicht nach oben zu ziehen, der Knopf am Ende des Hebels hineinzudrücken und gedrückt zu halten, und der Hebel wieder auf die Ausgangsposition zu senken.

AA. ***Fernhydraulikregelung***

Wird zum Ein- und Auskuppeln des Fernhydrauliksystems verwendet.

Knopf nach unten drücken, um Hubregelsystem zu verwenden und Fernhydraulik auszukuppeln.

Knopf nach oben ziehen, um Fernhydraulik zu aktivieren und Hubregelsystem zu deaktivieren.

AB. ***Hydraulikhubregelung***

Steuert den hydraulischen Ladeflächenhub. Knopf **(AA)** für die Fernhydraulikregelung hineindrücken, um das hydraulische Hubsystem zu aktivieren.

Hebel nach hinten ziehen, um den Zylinder auszufahren (Kippmulde anheben).

Hebel nach vorne schieben, um den Zylinder einzufahren (Kippmulde senken).

Nach vorne und rechts schieben, um den Hebel in die Schwebeposition zu bringen.

5.1 TÄGLICHE PRÜFUNG

⚠ VORSICHT

Die tägliche Prüfung darf nur bei ausgeschaltetem Motor und kalten Flüssigkeiten durchgeführt werden. Die Feststellbremse anziehen, den Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen.

1. Eine optische Prüfung der gesamten Maschine durchführen, auf Anzeichen von Verschleiß, lose Schrauben und fehlende oder beschädigte Bestandteile überprüfen. Auf Kraftstoff- oder Öllecks überprüfen, um sicherzustellen, daß die Verbindungen fest und die Schläuche und Rohre in gutem Zustand sind.
2. Die Kraftstoffversorgung, den Kühlwasserpegel im Kühler, das Öl im Kurbelgehäuse und den Luftfilteranzeiger prüfen. Alle Flüssigkeitspegel müssen bei kaltem Motor an der Markierung „voll“ sein.
3. Sicherstellen, daß alle Mähvorrichtungen auf dieselbe Schnitthöhe eingestellt sind.
4. Prüfen, ob die Reifen richtig gefüllt sind.
5. Das Verriegelungssystem testen.

Anmerkung: *Im* ***Stückliste und Wartungsanleitung*** *werden detailliertere Informationen über Instandhaltung,* ***Einstellungen und Wartungs-/ Schmiertabellen gegeben****.*

5.2 VERRIEGELUNGSSYSTEM

1. Das Verriegelungssystem erlaubt es nur dann, den Motor zu starten, wenn das Kupplungspedal (mechanisches Getriebe) niedergedrückt ist oder wenn der Gangschalthebel (Automatikgetriebe) auf Parken (P) oder Neutral (N) steht.

⚠ ACHTUNG

Das Fahrzeug darf nicht benutzt werden, wenn das Verriegelungssystem abgeschaltet oder fehlerhaft ist. Keinen der Schalter abtrennen oder umgehen.

Mechanisches Getriebe: Den Schlüssel nur auf die START-Position drehen, wenn das Kupplungspedal niedergedrückt ist oder der Gangschalthebel auf Neutral/ Leerlauf steht. Wenn ein Gang eingelegt ist und das Kupplungspedal nicht gedrückt wird, wenn der Motor gestartet wird, kann das sich Fahrzeug je nach eingelegtem Gang ruckartig vorwärts oder rückwärts bewegen Diese plötzliche Bewegung könnte zu schweren Körperverletzungen oder dem Tod führen.

Automatikgetriebe: Den Schlüssel nur auf die START-Position drehen, wenn der Gangschalthebel auf Parken (P) oder Neutral (N) steht. Wenn ein Gang gewählt ist, wenn der Motor gestartet wird, kann das sich Fahrzeug je nach eingelegtem Gang ruckartig vorwärts oder rückwärts bewegen Diese plötzliche Bewegung könnte zu schweren Körperverletzungen oder dem Tod führen.

2. Die folgenden beiden Prüfungen sind auszuführen, um sicherzustellen, dass das Verriegelungssystem korrekt funktioniert. Die Prüfung abbrechen und das Fahrzeug inspizieren und reparieren lassen, wenn das Fahrzeug eine der Prüfungen **nicht** besteht.
   - der Motor startet nicht in Prüfung 1;
   - der Motor startet in Prüfung 2;
3. Die Schritte für jede Prüfung werden aufgeführt. Den Motor zwischen den Prüfungen immer abschalten.

   Mechanisches Getriebe:

   Prüfung 1: Dies ist der normale Startvorgang. Das Kupplungspedal wird gedrückt. Der Motor sollte starten.

   Prüfung 2: Der Motor darf nicht starten, wenn das Kupplungspedal nicht gedrückt wird.

   Automatikgetriebe:

   Prüfung 1: Dies ist der normale Startvorgang. Der Gangschalthebel steht auf Parken (P). Der Motor sollte starten.

   Prüfung 2: Der Motor sollte starten, wenn der Gangschalthebel auf Neutral (N) steht.

   Prüfung 3: Der Motor darf nicht starten, wenn der Gangschalthebel auf Rückwärts (R) steht.

   Prüfung 4: Der Motor darf nicht starten, wenn der Gangschalthebel auf Fahren (D) steht.

   Prüfung 5: Der Motor darf nicht starten, wenn der Gangschalthebel auf 2. Gang (2) steht.

   Prüfung 6: Der Motor darf nicht starten, wenn der Gangschalthebel auf Niedrig (L) steht.

5.3 BETRIEBSVERFAHREN

⚠ ACHTUNG

Ein Überrollschutz für diesen Traktor ist als wahlweises Zubehör erhältlich. Wenn ein Traktor mit einem Überrollschutz ausgestattet ist, muß immer ein Sitzgurt getragen werden. Der Sitzgurt muß immer gut anliegen. Beim Betrieb von Traktoren ohne Überrollschutz **KEINEN** Sitzgurt verwenden.

Wenn ein Überrollschutz eingebaut ist und der Traktor umkippt, muß man sich am Lenkrad festhalten. Nicht versuchen, herauszuspringen oder den Sitz zu verlassen!

⚠ VORSICHT

Immer eine Schutzbrille, Arbeitsschuhe oder Stiefel aus Leder, einen Schutzhelm und Ohrenschutz tragen, um Verletzungen zu verhindern. Tragen Sie jede schützende Ausrüstung, die durch den chemischen Hersteller empfohlen wird.

1. Unter keinen Umständen darf der Motor angelassen werden, während der Bediener nicht auf dem Traktor sitzt.
2. Der Traktor und die Zusatzgeräte dürfen bei losen, beschädigten oder fehlenden Bestandteilen nicht betrieben werden. Wenn möglich, immer bei trockenem Gras mähen.
3. Die Motorhaube bei laufendem Motor niemals abnehmen oder wieder aufsetzen. Die Motorhaube dient auch als *Maschinenschutzvorrichtung*, und wenn sie abgenommen wird, liegen bewegliche Teile frei. Hände, Haare und Kleidungsstücke vom Schwungrad, Kühlergebläse, Lichtmaschinen-gebläse, Motorriemen, Riemenscheiben und Luftansaugung fernhalten.

⚠ ACHTUNG

Wenn die Motorhaube nicht korrekt verriegelt wird, kann dies dazu führen, dass die Motorhaube nach vorne kippt, was zu einem Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und möglicherweise Körperverletzungen führt.

4. Den Bereich überprüfen, um das beste und sicherste Betriebsverfahren zu bestimmen. Die Länge des Grases, Art des Geländes und den Zustand des Bodens in Erwägung ziehen. Alle Bedingungen erfordern bestimmte Einstellungen oder Vorsichts-maßnahmen.
5. Das Material darf niemals direkt in die Richtung von Umstehenden ausgeworfen werden und es dürfen sich keine Personen in die Nähe der Maschine aufhalten, während sie in Betrieb ist. Der Besitzer bzw. Bediener ist für Verletzungen von Umstehenden sowie für eine Sachbeschädigung verantwortlich.

⚠ VORSICHT

Vor dem Mähen den gesamten Abfall entfernen, wie z. B. Steine, Spielzeug und Draht, die von der Maschine herausgeschleudert werden könnten. Einen unbekannten Bereich vorsichtig befahren. Immer mit einer Geschwindigkeiten arbeiten, die Ihnen die vollständige Kontrolle des Traktors ermöglicht.

6. Das Hydrauliksystem immer auskuppeln, wenn es nicht verwendet wird.
7. Verlangsamen Sie und schauen Sie in beiden Richtungen, wenn Sie Wege oder Fahrbahnen kreuzen. Nach Fahrzeugen Ausschau halten.
8. Bei einem Aufschlagen auf ein Hindernis, oder wenn die Maschine abnormal zu rütteln beginnt, sofort anhalten und die Ausrüstung auf eine Beschädigung überprüfen. Vor Wiederaufnahme des Betriebs die Ausrüstung reparieren lassen.

⚠ ACHTUNG

Vor dem Reinigen, Einstellen oder Reparieren dieser Ausrüstung das Hydrauliksystem immer auskuppeln, die Feststellbremse anziehen, den Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen, um eine Personenverletzung zu verhindern.

9. Auf Hängen langsamer fahren und besonders vorsichtig vorgehen. Abschnitt 5.12 durchlesen. Bei einem Betrieb in der Nähe von steilen Abhängen Vorsicht walten lassen.
10. Vor dem Rückwärtsfahren nach hinten und unten blicken, um sicherzustellen, daß der Weg frei ist. Beim Anfahren von unübersichtlichen Kurven, Sträuchern, Bäumen, oder anderen Gegenständen, die evtl. die Sicht verdecken, Vorsicht walten lassen.
11. Vorsicht anwenden, wenn Lasten gezogen oder schwere Geräte verwendet werden. Nur die zugelassenen Zugstangenkupplungspunkte verwenden und Lasten auf ein Gewicht begrenzen, das Sie sicher kontrollieren können. Nicht scharf abbiegen. Beim Rückwärtsfahren vorsichtig sein. Gegengewichte oder Radauswuchtgewichte verwenden, wie im Zubehörhandbuch empfohlen.

5.4 STARTEN

Wichtig: ***Keine Starthilfeflüssigkeiten verwenden***. Die Verwendung derartiger Flüssigkeiten im Luftansaugsystem ist potenziell explosionsgefährdend oder kann zu einem unkontrollierten Hochdrehen des Motors führen, was zu schweren Motorschäden führen kann.

1. Das Kraftstoffabsperrventil muss ganz geöffnet sein.
2. **Mechanisches Getriebe:** Auf dem Fahrersitz sitzen, prüfen, dass die Feststellbremse angezogen ist und die Gangschaltung auf Leerlauf steht **[Siehe 4.2]**. Kupplungspedal niederdrücken. **[Siehe 4.2 und 5.2]**

   Automatikgetriebe: Auf dem Fahrersitz sitzen, prüfen, dass die Feststellbremse angezogen ist und die Gangschaltung auf Parken (P) steht.
3. Zündschalter **(M)** auf ON (Ein) stellen.
   a. Die Ölwarnleuchte **(G)** leuchtet auf und bleibt an, bis der Motor startet.
   b. **Dieselmotor:** Die Glühkerzenleuchte **(H)** leuchtet bis zu 20 Sekunden lang.
   c. Die Feststellbremswarnleuchte **(K)** leuchtet, solange die Feststellbremse angezogen ist.
4. **Dieselmotor:** Der Dieselmotor verwendet Glühkerzen, um die Verbrennungskammer vorzuwärmen und den Kaltstart zu erleichtern. Wenn das Fahrzeug zum ersten Mal am Tag angelassen wird oder wenn der Motor abgekühlt ist, müssen Sie die Glühkerzen aktivieren, um den Motor zu starten. Es ist nicht notwendig, die Glühkerzen zu aktivieren, wenn mit warmem Motor gestartet wird. Wenn die Glühkerzenwarnleuchte **(H)** erlischt, Schlüssel **(M)** auf die Position START drehen. Den Schlüssel loslassen, sobald der Motor anspringt. Den Schalter nicht länger als 15 Sekunden auf START halten. Darauf achten, dass die Ölwarnleuchte **(G)** ausgeht.

   Zündschlüssel **(M)** auf START drehen. Den Schlüssel loslassen, sobald der Motor anspringt. Den Schalter nicht länger als 15 Sekunden auf START halten. Darauf achten, dass die Ölwarnleuchte **(G)** ausgeht.
5. Den Motor warmlaufen lassen, damit er richtig geschmiert ist, ehe er mit hoher Drehzahl betrieben wird.

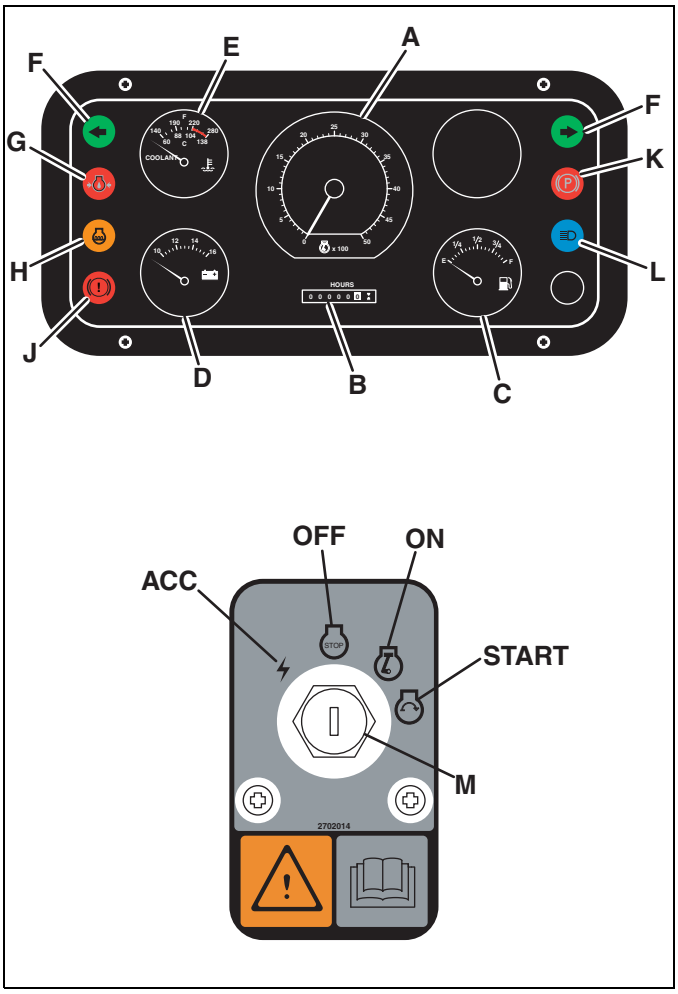

Abbildung 5A

5.5 FAHREN DES FAHRZEUGS

Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise sind zu lesen und zu beachten, wenn das Fahrzeug gefahren wird. Die allgemeine Bedienungsanleitung finden Sie in Abschnitt 5.3. Beim Rückwärtsfahren sollten Sie nach hinten blicken, um sicherzustellen, dass der Weg frei ist.

Wichtig: Wenn dieses Fahrzeug auf öffentlichen Verkehrswegen benutzt werden soll, muss es den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wenden Sie sich an die entsprechende Behörde bezüglich der geltenden Vorschriften und Anforderungen an die Ausrüstung.

⚠ VORSICHT

Um ein Umkippen oder Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug zu vermeiden, ist in Kurven und beim Wenden mit verringerter Geschwindigkeit zu fahren.

Mechanisches Getriebe:

1. Hydrauliksystem deaktivieren und Ladefläche vollkommen absenken, wenn Sie zum Arbeitsbereich fahren und zurückkehren.
2. Die Betriebsbremse anziehen und die Feststellbremse lösen.
3. Die Gangschaltung hat ein H-Muster wie in der Abbildung gezeigt (die Gangauslegung ist auch auf dem Griff des Gangschalthebels abgebildet).
4. Bei voll niedergedrücktem Kupplungspedal den entsprechenden Gang wählen (Vorwärts oder Rückwärts), dann das Kupplungspedal langsam loslassen und gleichzeitig das Gaspedal herunterdrücken. Die für den jeweiligen Gang besten Motordrehzahlen und Fahrgeschwindigkeiten werden in **Abschnitt 5.6** aufgeführt. Beginnen Sie immer im 1. oder 2. Gang und wechseln Sie dann mit steigender Geschwindigkeit in höhere Gänge.

   Fahren Sie nicht schneller als 8 bis 10 km/h oder über längere Strecken rückwärts.

Anmerkung: *Wenn Sie das Kupplungspedal freigeben, beginnt sich das Fahrzeug schon zu bewegen, wenn das Pedal noch nicht vollständig freigegeben wurde. Wenn das Fahrzeug sich zu bewegen beginnt, geben Sie etwas mehr Gas und lassen Sie gleichzeitig das Kupplungspedal los.* ***Fahren Sie NICHT mit nur teilweise freigegebenem Kupplungspedal.***

5. Wenn das Fahrzeug eine ausreichende Geschwindigkeit erreicht hat, drücken Sie das Kupplungspedal wieder hinunter und wechseln in den nächsten Gang und so weiter. Denken Sie beim Gangwechsel daran, dass Sie das Gaspedal loslassen müssen, wenn Sie das Kupplungspedal herunterdrücken. **NICHT** gleichzeitig das Gaspedal und das Kupplungspedal herunterdrücken, während Sie herauf- oder herunterschalten.
6. Sie können vom 4. in den 3. Gang herunterschalten und vom 3. in den 2. und so weiter, während das Fahrzeug fährt und die Motordrehzahl abnimmt.

   Wenn die Motordrehzahl und/oder die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht ausreichend gefallen sind und Sie versuchen, in einen niedrigeren Gang zu wechseln, kann das Getriebe beschädigt werden. Drücken Sie den Gangschalthebel NICHT gewaltsam in den niedrigeren Gang. Warten Sie, bis Motordrehzahl und Fahrzeuggeschwindigkeit so weit abgenommen haben, dass der Gangschalthebel korrekt verschoben werden kann.

Anmerkung: *Nur herunterschalten, wenn das Fahrzeug steht oder wenn die Motordrehzahl fällt.*

   Denken Sie daran, auf das Kupplungspedal zu treten, ehe Sie den Gang wechseln.

Automatikgetriebe:

1. Fernhydrauliksystem deaktivieren und Ladefläche vollkommen absenken, wenn Sie zum Arbeitsbereich fahren und zurückkehren.
2. Die Betriebsbremse anziehen und die Feststellbremse lösen.

⚠ VORSICHT

Die Motordrehzahl darf NICHT höher als die Leerlaufdrehzahl liegen, wenn von Parken oder Neutral zu Rückwärts (R), Fahren (D), 2. (2) oder Niedrig (L) gewechselt wird, da sonst plötzliche Fahrzeugbewegungen eintreten können.

3. Drücken Sie die Schalttaste am Gangschalthebel und wählen Sie den entsprechenden Gang (vorwärts oder rückwärts). Die für den jeweiligen Gang besten Motordrehzahlen und Fahr-geschwindigkeiten werden in **Abschnitt 5.6** aufgeführt.

   Fahren Sie nicht schneller als 8 bis 10 km/h oder über längere Strecken rückwärts.
4. Die Betriebsbremse langsam loslassen und das Gaspedal langsam herunterdrücken, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Anmerkung: *Wenn der Motor beschleunigt wird, wenn ein Gang eingelegt ist (Rückwärts (R), Fahren (D), 2. (2) oder Niedrig (L)), und gleichzeitig die Betriebs- oder Feststellbremse angezogen ist, kann das Getriebe beschädigt werden.*

5. Das Fahrzeug ist vollständig zum Stillstand zu bringen, ehe der Gangschalthebel auf Parken (P) gestellt wird bzw. ehe von Fahren (D) auf Rückwärts (R) gewechselt wird oder umgekehrt von Rückwärts (R) auf Fahren (D).
6. Wenn Sie einen steilen Abhang oder einen Steigung hinunterfahren, kann in einen niedrigeren Gang (2. (2) oder Niedrig (L)) gewechselt werden, um das Fahrzeug zu verlangsamen. Ein übermäßiger oder längerer Einsatz der Bremsen kann zu einer verringerten Bremsleistung oder dem Verlust der Bremsfunktion durch Überhitzen führen und kann zu vorzeitiger Abnutzung der Bremsen führen.

5.6 FAHRGESCHWINDIGKEIT

In **Abbilding 5B** finden Sie Angaben zur Wahl des korrekten Gangs zum Betrieb des Fahrzeugs für die gewünschte Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl.

Die folgende Tabelle zeigt die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs für die Motordrehzahl. Wählen Sie die korrekte Kombination von Drehzahl und Geschwindigkeit für das verwendete Zubehör.

Die Schilder sind an den jeweiligen Fahrzeugmodellen angebracht und werden hier zusammen mit der jeweiligen Modellbezeichnung gezeigt. Bitte ersetzen Sie alle Schilder, die beschädigt und/oder schlecht lesbar sind. Die schattierten Felder zeigen die empfohlenen Geschwindigkeiten.

Kubota-Diesel-motor

KM/H				KM/H					MPH				MPH			
1	2	3	4	1	2	3	4	U/MIN	1	2	3	4	1	2	3	4
1.4	2.6	3.5	5.1	4.4	8.3	11.3	16.1	1600	0.9	1.6	2.2	3.2	2.8	5.2	7.1	10.0
1.5	2.9	4.0	5.7	5.0	9.3	12.8	18.1	1800	**1.0**	1.8	2.5	3.5	3.1	5.8	7.9	11.3
1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.4	14.2	20.1	2000	1.1	**2.0**	2.8	3.9	3.4	6.4	8.8	12.5
1.9	**3.5**	**4.9**	**7.0**	**6.1**	**11.4**	15.6	22.1	2200	1.2	2.2	3.0	4.3	3.8	**7.1**	9.7	13.8
2.1	3.9	5.3	7.6	6.6	**12.4**	17.0	24.1	2400	1.3	2.4	3.3	4.7	4.1	**7.7**	10.6	15.0
2.2	4.2	5.8	8.2	7.2	**13.5**	18.4	26.2	2600	1.4	**2.6**	**3.6**	**5.1**	**4.5**	8.4	11.5	16.3
2.4	**4.5**	6.2	**8.9**	7.7	**14.5**	19.9	28.2	2800	**1.5**	2.8	3.9	**5.5**	4.8	**9.0**	12.3	17.5
2.6	4.8	6.6	9.5	8.3	15.5	21.3	30.2	3000	1.6	**3.0**	**4.1**	**5.9**	5.2	9.7	13.2	18.8
2.7	5.1	7.1	**10.1**	8.9	16.6	22.7	32.2	3200	1.7	3.2	4.4	6.3	5.5	10.3	14.1	20.0

KM/H					KM/H						MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	U/MIN	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.4	2.4	3.8	5.7	7.2	4.5	7.7	12.3	18.3	23.2	2900	0.9	1.5	2.4	3.6	4.5	2.8	4.8	7.6	11.4	14.4
1.5	2.6	4.1	6.1	7.7	4.9	8.2	13.0	19.6	24.8	3100	0.9	1.6	2.5	3.8	4.8	3.0	5.1	8.1	12.2	15.4
1.6	2.7	4.3	6.5	8.2	5.2	8.7	13.8	20.9	26.4	3300	1.0	1.7	2.7	4.1	5.1	3.2	5.4	8.6	13.0	16.4
1.7	2.9	4.6	6.9	8.7	5.5	9.3	14.7	22.1	28.0	3500	1.1	1.8	2.8	4.3	5.4	3.4	5.8	9.1	13.8	17.4
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.6	3700	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.4
1.9	3.2	5.1	7.7	9.7	6.1	10.3	16.3	24.7	31.2	3900	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.4	10.2	15.3	19.4
2.0	3.4	5.4	8.1	10.2	6.4	10.9	17.2	25.9	32.8	4100	1.2	2.1	3.3	5.0	6.4	4.0	6.8	10.7	16.1	20.4
2.1	3.6	5.6	8.5	10.7	6.7	11.4	18.0	27.2	34.4	4300	1.3	2.2	3.5	5.3	6.7	4.2	7.1	11.2	16.9	21.4
2.2	3.7	5.9	8.9	11.2	7.0	11.9	18.9	28.5	36.0	4500	1.4	2.3	3.7	5.5	7.0	4.4	7.4	11.7	17.7	22.4

Suzuki Benzin motor MT 14,21:1 Differential

Suzuki Benzin-motor AT

KM/H			KM/H				MPH			MPH		
L	2	D	L	2	D	U/MIN	L	2	D	L	2	D
2.6	4.6	**7.1**	8.4	15.6	22.9	2900	**1.6**	2.9	4.4	5.2	9.7	14.2
2.8	**4.9**	7.6	**9.0**	16.7	24.4	3100	1.7	**3.1**	4.7	5.6	10.4	15.2
3.0	5.3	**8.1**	9.5	17.8	26.0	3300	1.9	3.3	**5.0**	5.9	11.0	16.2
3.2	5.6	8.6	**10.1**	18.9	27.6	3500	**2.0**	**3.5**	5.3	6.3	11.7	17.1
3.3	**5.9**	9.1	10.7	19.9	29.2	3700	2.1	3.7	5.7	6.7	12.4	18.1
3.5	6.2	9.6	**11.3**	21.0	30.7	3900	2.2	3.9	**6.0**	**7.0**	13.1	19.1
3.7	6.5	10.1	**11.9**	22.1	32.3	4100	2.3	**4.1**	6.3	7.4	13.7	20.1
3.9	6.8	10.6	12.4	23.2	33.9	4300	2.4	4.3	6.6	7.7	14.4	21.1
4.3	7.2	11.1	**13.0**	24.2	35.5	4500	**2.5**	**4.5**	6.9	**8.1**	15.1	22.0

Suzuki Benzinmotor MT 11,16:1 Differential

KM/H					KM/H						MPH					MPH				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	U/MIN	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.8	3.1	4.8	7.3	9.2	5.8	9.8	15.5	23.4	29.5	2900	1.1	1.9	3.0	4.5	5.7	3.6	6.1	9.6	14.5	18.3
1.9	3.3	5.2	7.8	9.9	6.2	10.5	16.5	25.0	31.6	3100	1.2	2.0	3.2	4.8	6.1	3.8	6.5	10.3	15.5	19.6
2.1	3.5	5.5	8.3	10.5	6.6	11.1	17.6	26.6	33.6	3300	1.3	2.2	3.4	5.2	6.5	4.1	6.9	10.9	16.5	20.9
2.2	3.7	5.8	8.8	11.1	7.0	11.8	18.7	28.2	35.6	3500	1.4	2.3	3.6	5.5	6.9	4.3	7.3	11.6	17.5	22.1
2.3	3.9	6.2	9.3	11.8	7.4	12.5	19.7	29.8	37.7	3700	1.4	2.4	3.8	5.8	7.3	4.6	7.8	12.3	18.5	23.4
2.4	4.1	6.5	9.8	12.4	7.8	13.2	20.8	31.4	39.7	3900	1.5	2.6	4.0	6.1	7.7	4.8	8.2	12.9	19.5	24.7
2.6	4.3	6.8	10.3	10.2	8.2	13.8	17.2	33.0	41.7	4100	1.6	2.7	4.2	6.4	8.1	5.1	8.6	13.6	20.5	25.9

Abbildung 5B

5.7 ANHALTEN UND PARKEN DES FAHRZEUGS

Ehe Sie den Fahrersitz verlassen, ist folgendes in der aufgeführten Reihenfolge zu tun:

Anmerkung: *Wenn das Fahrzeug in einer Steigung geparkt wird, ist das Vorderrad möglichst gegen den Bordstein zu drehen.*

Mechanisches Getriebe:

1. Bringen Sie das Fahrzeug vollkommen zum Stillstand und halten Sie es mit der Betriebsbremse auf der Stelle, während Sie das Kupplungspedal herunterdrücken (wenn Sie das Fahrzeug anhalten, ist die Bremse zu betätigen, bis sich das Fahrzeug verlangsamt, dann ist das Kupplungspedal herunterzudrücken und die Bremsen sind anzuziehen, bis das Fahrzeug vollständig anhält).
2. Nachdem das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, ist der Zündschlüssel auf OFF (Aus) zu drehen, wobei Kupplungs- und Bremspedal zu drücken sind, bis der Motor vollständig angehalten hat. Die Feststellbremse anziehen, den ersten Gang einlegen, die Füße von den Pedalen nehmen und den Zündschlüssel abziehen, um die unbefugte Benutzung des Fahrzeugs zu verhindern.

Automatikgetriebe:

1. Den Fuß vom Gaspedal nehmen, das Fahrzeug vollständig zum Stillstand bringen und mit der Betriebsbremse auf der Stelle halten.
2. Den Gangschalthebel auf Parken (P) stellen und die Feststellbremse anziehen. Den Fuß vom Bremspedal nehmen, den Zündschlüssel auf OFF (Aus) stellen und den Schlüssel abziehen, um die unbefugte Benutzung des Fahrzeugs zu verhindern.

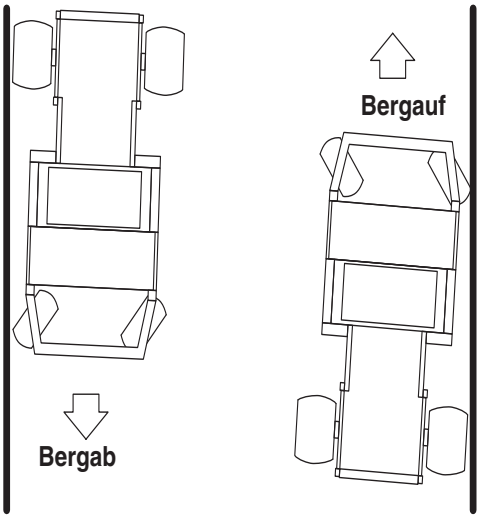

Fahrzeug mit Vorderrädern gegen Bordstein gedreht parken

Abbildung 5C

5.8 REIFENDRUCK

Um die Lebensdauer der Reifen zu verlängern, sollten sie immer den richtigen Druck haben. Den Reifendruck an kalten Reifen prüfen. Das Reifenprofil auf Abnutzung überprüfen.

Ein geringerer Druck hilft dabei, keine Reifenspuren in weichem Rasen zu hinterlassen. Für schwerere Lasten kann ein höherer Druck erforderlich sein. Der Druck der Hinterreifen muss bei 193 kPa liegen, wenn mit voller Zuladung gearbeitet wird. Der auf dem Reifen angegebene maximale Druck darf nicht überschritten werden.

Den Reifendruck mit einem genauen Niederdruckreifenprüfer prüfen. Aufgrund des geringen Luftvolumens, das notwendig ist, kann der Reifen innerhalb von zwei bis drei Sekunden zu stark gefüllt werden.

Die Reifen auf folgenden Druck aufblasen:

Vorne - 138 kPa
Hinten - abhängig von der Zuladung. (Siehe Tabelle)

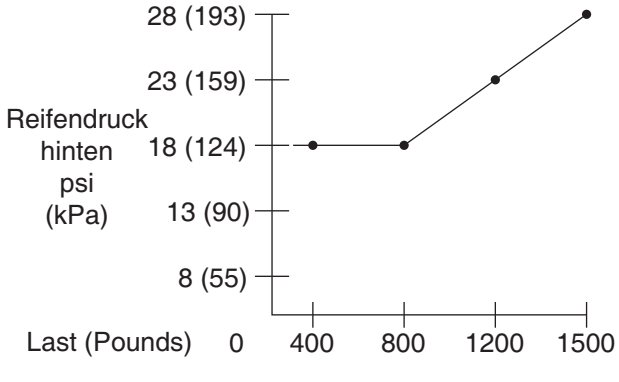

Abbildung 5D

5.9 HYDRAULIKSYSTEM

Das Hydrauliksystem dieses Fahrzeugs wird als „aktives“ System bezeichnet. Das heisst, die Hydraulikpumpe arbeitet immer, wenn der Motor läuft.

Der Betrieb des Hydrauliksystems wird durch das Wahlventil bestimmt. Wenn der Knopf **(AA)** am Wahlventil heruntergedrückt wird, ist das hydraulische Hubsystem aktiv und die Fernhydraulik deaktiviert. Wenn der Knopf am Wahlventil hochgezogen wird, ist die Fernhydraulik aktiv und das Hydraulikhubsystem deaktiviert.

Die korrekten Zubehöranschlüsse werden auf dem Schild auf der Abdeckung des Hydraulikanschlusses angegeben. Der Motor muss immer abgeschaltet werden, ehe der Hydraulikanschluss gewechselt wird.

Hydraulisches Hubsystem:

Wenn das hydraulische Hubsystem aktiv ist, wird das System durch das Hubventil gesteuert. Das Hubventil hat zwei Rückschlagventile und ein Entlastungsventil. Die Rückschlagventile verhindern eine unerwünschte Bewegung des Zylinders.

Das Hubventil hat vier Stellungen: Heben, Neutral, Senken und Schweben. Der Griff **(AB)** kehrt automatisch in die Neutralstellung zurück, wenn er sich in Stellung Heben oder Senken befindet und losgelassen wird. Wenn er in der Schwebeposition ist, muss der Griff nach vorne und dann nach links gedrückt werden, ehe er in die Neutralstellung zurückkehrt.

1. Den Hubventilgriff **(AB)** zurückziehen, um den Zylinder auszufahren und die Ladefläche anzuheben.
2. Den Hubventilgriff **(AB)** nach vorne drücken, um den Zylinder einzufahren und die Ladefläche zu senken.
3. Wenn der Hubventilgriff **(AB)** nach vorne und rechts gedrückt wird, wird das Hubventil in die Schwebeposition gesetzt. In dieser Position werden die Rückschlagventile umgangen, so dass das Zubehör den Bodenkonturen folgen kann, auch bei welligem Terrain.

Um den Ladeflächenzylinder zu verwenden, den Zylinderschlauch **(4)** an die Kupplung **(1)** und den Hubventilschlauch **(2)** an die Kupplung **(3)** anschließen. Um einen Zubehörzylinder zu verwenden, den Zubehörzylinderschlauch **(5)** an die Kupplung **(1)**, Hubventilschlauch **(2)** an den Zubehörzylinderschlauch **(6)** und den Ladeflächenzylinderschlauch **(4)** an die Kupplung **(3)** anschließen.

Fernhydrauliksystem:

Das Fernhydrauliksystem wird für den Betrieb von Zubehör, wie Hydraulikzapfwelle, Core Harvestor, Düngestreuer oder hydraulisch betätigten Werkzeugen, verwendet.

Um eine Überhitzung und/oder Beschädigung des Hydrauliksystems zu vermeiden, ist das Fernhydrauliksystem immer als geschlossener Kreislauf anzuschließen. Schlauch **(8)** and Kupplung **(7)** anschließen, wenn kein Zubehör angeschlossen ist.

Um hydraulisches Zubehör zu verwenden, ist Zubehörschlauch **(9)** and Schlauch **(8)** und Zubehörschlauch **(10)** and Anschluss **(7)** anzuschließen. Für den richtigen Betrieb des Zubehörs die mit ihm mitgelieferten Anweisungen lesen.

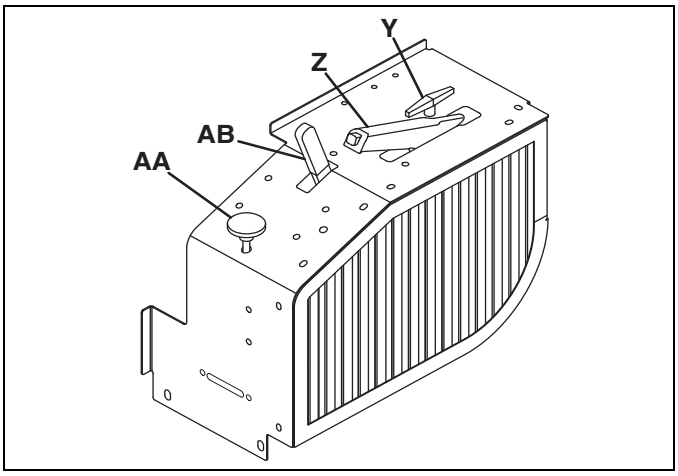

Abbildung 5E

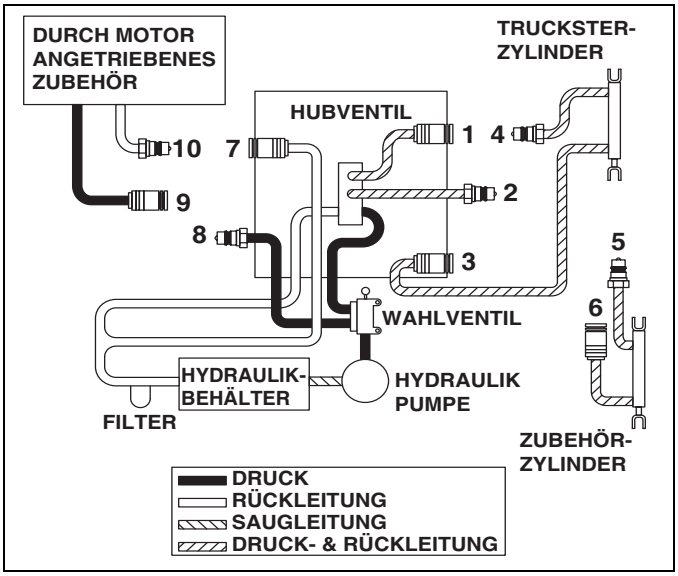

Abbildung 5F

5.10 VORGEHEN BEIM ÜBERHITZEN DES MOTORS

Wenn die Wassertemperaturanzeige während des Betriebs des Fahrzeugs auf 110° C oder mehr ansteigt und/oder der Überhitzungswarnton ertönt, ist wie folgt vorzugehen.

1. Das Fahrzeug ***anhalten***. **Den Motor NICHT abschalten**. Die Gangschaltung auf Neutral/Leerlauf stellen und die Feststellbremse anziehen.
2. Sofort alles Zubehör auskuppeln, das benutzt wird.
3. Die Motordrehzahl auf schnellen Leerlauf verlangsamen.
4. Allen Schmutz und alle Spreu usw. aus dem Kühleransaugfilter entfernen, der sich rechts am Fahrzeug befindet.

⚠ VORSICHT

Beim Öffnen der Motorabdeckung bzw. Säubern des Ansaugfilters Vorsicht walten lassen. Metallflächen in der Nähe von Kühler und Motor können heiß sein. Den Filter mit einer Bürste oder Handschuhen säubern.

Die Nadel der Temperaturanzeige sollte ca. 30 Sekunden nach Säubern des Filters zu sinken beginnen. Wenn die Temperatur nicht fällt, den Motor ABSCHALTEN und folgendes überprüfen.

1. Prüfen, ob das Kühlgebläse funktioniert. Das Gebläse sollte laufen, wenn das Kühlmittel wärmer als 180° C ist, auch wenn der Zündschlüssel auf OFF (Aus) steht.
2. Motorölstand überprüfen.
3. Auf Undichtigkeit des Kühlsystems prüfen. Den Kühler **nicht** öffnen, solange er heiß ist. Den Kühlmittelstand prüfen, nachdem das System vollständig abgekühlt ist.

   Wenn die Überhitzungswarnung nicht beachtet und das Kühlsystem nicht korrekt gewartet wird, kann dies zu dauerhaften Motorschäden führen.

5.11 ABSCHLEPPEN DES FAHRZEUGS

⚠ ACHTUNG

Um Körperverletzungen bzw. Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, sind die folgenden Richtlinien immer zu befolgen.

- **Nie** plötzlich beschleunigen oder anhalten, wenn ein Fahrzeug abgeschleppt wird.
- Beim Abschleppen eines Fahrzeug **nie** die Fahrtrichtung abrupt wechseln oder in einer Steigung scharf wenden.
- Das Fahrzeug **nicht** schneller als mit 8 km/h abschleppen. Wenn das Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit abgeschleppt wird, könnte eins der Fahrzeuge die Kontrolle über die Lenkung verlieren.
- Passen Sie die Geschwindigkeit beim Abschleppen an Wetter- und Bodenbedingungen an (Regen, Schnee, Eis, Steigungen usw.).

Wenn das Fahrzeug aus irgendeinem Grund abgeschleppt werden muss, ist wie folgt vorzugehen:

1. Wenn das Fahrzeug mit einem Abschleppseil oder einer Kette abgeschleppt wird, muss eine Person das Fahrzeug lenken und die Bremsen betätigen.
2. Das Abschleppseil nur am vorderen senkrechten Rahmenteil auf einer Seite des Fahrzeugs befestigen.
3. Das Getriebe auf Neutral/Leerlauf stellen und die Feststellbremse lösen.
4. Das Zugfahrzeug langsam vorwärts fahren, bis das Abschleppseil gespannt ist.
5. Während des Abschleppens das Abschleppseil jederzeit gespannt halten. Vorsicht walten lassen, wenn bergab oder um Kurven gefahren wird.

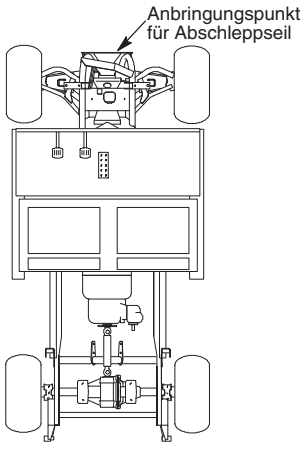

Für den Truckster ist eine vordere Stoßstange als Zubehör erhältlich (Teil-Nr. 894778). Wenn am Fahrzeug eine vordere Stoßstange angebracht ist, beachten Sie die mit der Stoßstange gelieferten Anweisungen hinsichtlich der korrekten Anbringung eines Abschleppseils oder einer Abschleppkette.

Abbildung 5G

5.12 BETRIEB AN HÄNGEN

⚠ ACHTUNG

Um die Möglichkeit des Umkippens möglichst gering zu halten, besteht die sicherste Methode, auf Hängen zu fahren, darin, den Hang auf und ab (vertikal) und nicht quer zum Hang (horizontal) zu fahren. Unnötiges Wenden vermeiden, mit geringer Geschwindigkeit fahren, auf versteckte Gefahren und starke Abfälle achten. Wenn sich die Ladung auf der Ladefläche verschiebt, kann dies zu einer unsymmetrischen Belastung führen, durch die das Fahrzeug umkippen kann. Dieses Fahrzeug ist ein schweres Gerät, das bei unsachgemäßer Verwendung, oder wenn es umkippt, ernsthafte Verletzungen oder tödliche Unfälle des Fahrers und/oder Dritter verursachen kann.

Das Fahrzeug ist für gutes Zugvermögen und Stabilität unter normalen Betriebsbedingungen ausgelegt, aber beim Betrieb auf Hängen, besonders bei unebenem Terrain oder nassem Gras, ist Vorsicht anzuwenden. Nasses Gras verringert das Zugvermögen und die Lenkkontrolle.

1. Wenn das Fahrzeug zum Rutschen neigt oder die Reifen beginnen, im Gras Spuren zu hinterlassen, ist das Fahrzeug in eine weniger steile Stellung zu bringen, bis das Zugvermögen wieder erlangt ist oder keine Reifenspuren mehr hinterlassen werden.
2. Wenn das Fahrzeug weiter rutscht oder Reifenspuren hinterlässt, ist die Steigung für einen sicheren Betrieb zu steil. Unternehmen Sie keine weiteren Steigversuche, sondern fahren Sie langsam zurück.
3. Wenn eine steile Steigung hinuntergefahren wird, ist das Zubehör immer auf den Boden zu senken, um das Risiko eines Umkippens des Fahrzeugs zu verringern.
4. Der korrekte Reifendruck ist für die maximale Zugkraft unerläßlich. **[Siehe 5.8]**
5. Wenn die Geschwindigkeit und/oder Richtung auf Hängen geändert wird, ist Vorsicht walten zu lassen. Wenn sich die Ladung auf der Ladefläche verschiebt, kann dies zu einer unsymmetrischen Belastung führen, durch die das Fahrzeug umkippen kann.

5.13 TÄGLICHE WARTUNG

WICHTIG: Ausführlichere Informationen über die Wartung, Einstellungen und Wartungs-/Schmierpläne sind in der **Stückliste und Wartungsanleitung** enthalten.

1. Den Traktor auf einem flachen und ebenen Boden parken. Die Vorrichtungen vollständig auf den Boden senken, die Feststellbremse anziehen, den Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen.
2. Soweit erforderlich, alle Stellen schmieren und ölen. Zur Brandverhinderung die Schneidvorrichtungen und den Traktor nach jedem Gebrauch abwaschen.
   a. Benutzen Sie nur Süßwasser für das Säubern Ihrer Ausrüstung.

   Anmerkung: *Wenn Salz- oder Abwasser verwendet wird, kann dies zu Rost und Korrosion der Metallteile führen, was zu vorzeitigen Schäden oder Versagen führen kann. Schäden dieser Art sind nicht durch die Werksgarantie abgedeckt.*

   b. Keine Hochdruckspritzanlage verwenden.

   c. Wasser nicht direkt auf das Instrumentenbrett oder irgendwelche elektrischen Komponenten spritzen.

   d. Kein Wasser in den Kühllufteinlaß oder den Motorlufteinlaß spritzen.

   Anmerkung: *Den Motor nicht abwaschen, wenn er heiß ist oder läuft. Zum Reinigen des Motors und der Kühlerlamellen Druckluft verwenden.*
3. Am Ende eines jeden Arbeitstages den Kraftstofftank des Traktors bis zu 25 mm unter dem Kühlerstutzen füllen.

   Dieselmotor: Frischen, sauberen Dieselkraftstoff Nr. 1 mit niedrigem. Cetanzahl mindestens 45.

   Benzinmotor: Sauberes, frisches, bleifreies Benzin verwenden. Oktanzahl mindestens 87.
4. Den Kraftstoff vorsichtig handhaben, da er leicht entzündlich ist. Einen zugelassenen Container verwenden, dessen Schnabel in den Tankeinfüllstutzen passen muß. Zum Umfüllen des Kraftstoffs keine Dosen und Trichter verwenden.
   a. Niemals bei laufendem oder heißem Motor den Einfüllverschluß vom Kraftstofftank entfernen oder Kraftstoff nachfüllen.

   b. Beim Handhaben von Kraftstoff ist Rauchen verboten. Niemals den Tank in einem Gebäude füllen oder ablassen.

   c. Den Tank niemals überfüllen oder ganz leer werden lassen. Keinen Kraftstoff verschütten. Evtl. verschütteter Kraftstoff ist sofort zu beseitigen.

   d. Niemals Kraftstoffcontainer in der Nähe von Feuer oder Geräten, die Funken erzeugen und somit den Kraftstoff oder die Kraftstoffdämpfe entzünden könnten, handhaben oder lagern.
5. Den Kraftstoff den örtlichen Bestimmungen und Empfehlungen des Kraftstofflieferanten entsprech-end lagern.
6. Den Motorölstand zu Beginn jedes Arbeitstags überprüfen, ehe der Motor gestartet wird. Wenn der Ölstand niedrig ist, den Einfülldeckel abnehmen und soviel Öl nachfüllen, dass der Ölstand wieder zwischen den Markierungen liegt. Nicht überfüllen.

6 ANMERKUNGEN

World Class Quality, Performance and Support

Equipment from Jacobsen is built to exacting standards ensured by ISO 9001 and ISO 14001 registration at all our manufacturing locations.

A worldwide dealer network and factory trained technicians backed by Jacobsen Parts Xpress provide reliable, high-quality product support.

Qualität, Leistung und Support von Weltklasse

Geräte der Firma Jacobsen werden nach höchst anspruchsvollen Maßstäben gefertigt. Alle Herstellerwerke sind nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Ein weltweites Händlernetz und vor Ort ausgebildete Techniker gewährleisten in Zusammenarbeit mit Jacobsen Parts Xpress zuverlässige, hochqualitative Produktunterstützung.

JACOBSEN
A Textron Company

When Performance Matters.™

CUSHMAN E-Z GO JACOBSEN RANSOMES

Jacobsen, A Textron Company
11108 Quality Drive, Charlotte, NC 28273
www.Jacobsen.com
800-848-1636